



**KENDİNDEN YÜRÜR
MAMA HAZIRLAMA VE DAĞITIM ARACI
KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU**



**“KULLANMA KILAVUZUNU OKUMADAN
MAKİNEİNİZİ KULLANMAYINIZ”**

İMALATÇI FİRMA

SEZER Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.

Sırabademler Mah. Karacabey-Bursa Karayolu Kümeevler No:14 Karacabey/Bursa/Türkiye

Tel: 0224 671 80 04

Web: www.sezermac.com



Fax: 0224 671 81 65

E-mail: sezer@sezermac.com

SEZER Kendinden Yürür Buzağı Mama Hazırlama ve Dağıtım Aracı

Uzun yılların tecrübesi ile titiz bir çalışma sonunda üretilerek hizmetinize sunulan SEZER Kendinden Yürür Buzağı Mama Hazırlama ve Dağıtım Aracı'nı alarak göstermiş olduğunuz güvene teşekkür ederiz.

Öncelikle elinizde olan bu kullanım ve bakım kılavuzunu okumadan makineyi kullanmayınız.

İÇİNDEKİLER

* Kullanım Kılavuzunun Tanımı	2
* Makinenin Teslime Hazırlanması	2
* Kullanma Talimatı	2-3
* Hareket Sistemi	4-5
* Bakım Talimatı	5
* Önemli Güvenlik Uyarıları	6
* Genel Bakış	6
* Ölçüler ve Teknik Bilgiler	6
* Ayarlar	7
* Nasıl Çalışır ?	8
* Yedek Parçalar	9
* Elektronik Bağlantı Şeması	10
* Hareketli Sistem Bağlantı Şeması	11
* Müşteri Hizmetleri ve Çağrı Merkezi	12
* Uyarı Etiketleri	13
* Servis İstasyonlarını Gösterir Liste	14
* Garanti Belgesi	15

KULLANIM KILAVUZUNUN TANIMI

Kullanım kılavuzu buzağı mama makinesinin bir parçası olup SEZER Tarım ve Sağlık Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. Temel amacı; kullanıcının makineyi tanıması ve güvenliği açısından kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak makinenin çalıştırılmasını sağlamaktır. Bunun için kullanıcılar makinenin ömrü boyunca KULLANIM KILAVUZ' unu saklamalıdır.

Buzağı Mama Makinesini eğitilmiş personelin kullanması açısından 'KULLANIM KILAVUZ'unu dikkatlice okumaları gerekmektedir.

Aksi bir durumda, makinenizde meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu değildir.

TESLİME HAZIRLAMA

YÜKLEME VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

- Makine yükleme anında sürtünme ve darbelere karşı korunmalıdır.
- Nakliye aracına yüklenen makinelerin nakliye esnasında çarpma veya sürtünmelere karşı korunmaları için tespit ve sabitleme malzemeleri kullanılmalıdır.
- Makinelerin nakliye aracına yüklenmesi ve boşaltılmasında uygun ekipmanlar kullanılmalıdır.

• GENEL BİLGİLER

Ürün buzağıınıza uygun ve doğru sıcaklıkta veya mama servisi yapmanızı sağlamak, sütün veya mamanın buzağıya anasından emdiği sıcaklıkta ulaşmasını sağlayarak, buzağı kayıplarındaki en önemli neden olan ishali önlemeye yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.

Üzerinde bulunan butonlar sayesinde kullanımı oldukça kolaydır.

Ürünün kullanım ömrü 10 (On) yıldır.

• KULLANMA TALİMATI

Makinenizi çalıştırmak ve ayarlamak için, elektrik fişini prize takınız.

Daha sonra, ön taraftan bakıldığında makinenin sol tarafında yer alan ana şalteri "1" konumuna getirerek açınız.

Kazan içerisinde bulunan sütün/mamanın sıcaklığı; ısı göstergesinin dijital ekranından anlık olarak görülebilmektedir. Ayrıca "Set" tuşuna 1 kez basarak, ısıtıcı devreye girdiğinde mamanın ulaşabileceği maksimum sıcaklık değerini de görebilirsiniz. Bu değer fabrika çıkışı 38 derece olarak ayarlanmıştır.

Bu değeri değiştirmek için "Set" butonuna 1 kez basınız ve "+/-" tuşuna basarak sıcaklık değerini değiştiriniz. Daha sonra "✓" butonuna basarak değiştirmiş olduğunuz maksimum sıcaklık değerini hafızaya kaydedebilirsiniz.

Karıştırıcıyı çalıştırmak için ana şalterin yanında bulunan karıştırıcı şalterini açınız.

Hız kontrol butonunu saat yönünde çevirerek karıştırıcı hızını ayarlayabilirsiniz. Toz mama kullanımında maksimum hızda karıştırmanız daha iyi olabilir. (Karıştırma fonksiyonu, makinenin elektrik kablosu fişe takılıyken çalışır. Fiş, prizden çıkarıldığında devre dışı kalır.)

Isıtma fonksiyonunu devreye almak için ısıtıcı açma/kapama butonunu "I" konumuna, kapatmak için "0" konumuna getiriniz. (Isıtma fonksiyonu, makinenin elektrik kablosu fişe takılıyken çalışır. Fiş, prizden çıkarıldığında devre dışı kalır. Fiş prizden çıkarıldığında ısıtma fonksiyonu devre dışı kalır fakat ısı göstergesi ısıyı göstermeye devam eder.)

Mama alttaki yağ haznesi ile ısınır. Mama hazırlanırken karıştırıcıyı düşük hızla çalıştırmanız ısının her yere eşit yayılması için iyi olacaktır. Yağın ısınması mamadan fazla olacağından ayarlanan ısı değerinden birkaç °C fazla gösterebilir. Bu mamayı servis edeceğiniz zaman mamanın ayarlanan ısı değerinin altına düşmesini engeller. Makinayı sabit kullanıyorsanız ısıyı 38°C'ye denk gelmesi için 32-35°C aralığında ayarlayabilirsiniz.

Kazan boşken (kuru iken) kesinlikle ısıtmayı devreye almayınız. Aksi takdirde rezistanslar ciddi şekilde hasar görebilir ve makineniz kullanılmaz duruma gelebilir.

Buzağı mama hazırlama ve dağıtma makinemiz, dağıtılan süt/mama miktarını görüntülemek için hassas bir litre sayacı ve kovaya/biberona transfer işlemlerini kolaylaştıran otomatik bir el tabancası ile donatılmıştır. El pompasını devreye almak için pompa açma/kapama butonunu "I" konumuna, kapatmak için "0" konumuna getiriniz.

(Pompa fonksiyonu, makinenin üzerinde bulunan dahili aküden beslenmektedir.

Pompa, bu özelliği sayesinde süt/mama dağıtımı esnasında da elektrik olmadan kullanılabilir.



El pompası kullanılmadığında, kazanın kapağı üzerindeki yerinde durmalıdır.

Süt/mama sıcaklığı 38 dereceye ulaştıktan sonra ısıtıcı butonunu "0" konumuna getiriniz. Ana şalter ve karıştırıcı şalterini kapatınız. Elektrik fişini prizden çekiniz. Elektrik kablosunu makine üzerindeki yerine sarınız. Makineniz süt/mama dağıtımına hazırdır.

Makinenizi, taşıma sapından itirmek suretiyle buzağılarınızı besleyeceğiniz alana götürebilirsiniz. Burada pompa butonuna basarak, mama veya sütü el pompası vasıtasıyla buzağılarının kovalarına veya biberonlarına servis yapabilirsiniz.

El pompası üzerinde bulunan dijital göstergeden, hangi buzağıya ne kadar süt/mama verdiğinizi litre (lt) cinsinden görebilirsiniz.

Dilerseniz verilen süt/mama miktarını her defasında pompa üzerinde yer alan "reset" butonuna basarak sıfırlayabilirsiniz.

Dijital litre ölçer türbin tip olduğundan toz mama kullanımında litre değerinde sapmalar olabilir.



• HAREKET SİSTEMİ



- Makineyi hareket ettirmek için kumanda kolu üzerindeki 'Hareket ON / OFF' butonunu aktif ediniz.
- Bu işlemden sonra akü şarj göstergesi aktif olmalıdır.
- İleri - geri hareket mandallarını yukarı doğru çevirdiğinizde makinenin ileri yönde, aşağı doğru çevirdiğinizde ise makinenin geri yönde hareket ettiğini göreceksiniz.
- Geri yönde hareket eden makinenin kullanıcıyı sıkıştırma olasılığına karşı 'Acil Durum Butonu' bulunmaktadır. Buton kullanıcıya temas ettiğinde makine durur, bir miktar ileri yönde hareket eder ve durur.
- Makinenin hareket sistemi hızlı ve yavaş olmak üzere 2 mod ile kullanılmaktadır. Modlar arasındaki geçişi 'Hızlı / Yavaş Mod' butonu ile sağlayabilirsiniz.
- Mama servisi esnasında ışığa ihtiyaç duyulması halinde 'Aydınlatma ON / OFF' butonu ile makine üzerindeki led ışıkları aktif ediniz.
- Mama servisi esnasında sesli uyarıya ihtiyaç duyduğunuz takdirde 'Korna Butonu'nu kullanınız.



Akü



Akü Şarj Cihazı

Makinenin aküsünü şarj etmek için elektrik fişini prize takın ve ana şalteri 1 konumuna getiriniz. Böylelikle akü şarj cihazındaki kırmızı led yanacak ve aküler otomatik olarak şarj olacaktır. Şarj işlemi tamamlandığında ise yeşil led yanacaktır. Akü tamamıyla dolduğunda cihaz aküyü şarj etmeyi otomatik olarak kesecektir. Makine ile yapılacak işlem tamamlandığında, fişi prizden çekiniz.



DİKKAT !

Akünüz tamamen şarj olmadıysa ısıtma işleminiz bitse bile fişi prizden çıkarmayınız. Akünün tamamen şarj olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde akünüz tamamen boşalabilir. Şarj cihazında bulunan 'Yeşil Led' yandığında akünün tamamen şarj olduğunu anlayabilirsiniz. Bu işlemten sonra fişi prizden çıkarıp mamayı servis edebilirsiniz.

Makineyi kumanda kolunu kullanarak ileri - geri hareket ettirebilmeniz için motor freni kolunu yandaki resimde görüldüğü gibi yukarı konumda tutunuz. Motor freni kolu aşağı konumda ise elektrik motoru boşa çıkacaktır. Bu şekilde makine kumanda kolu ile hareket etmeyecektir. Manuel olarak makineyi ileri - geri hareket ettirebilirsiniz.



Yokuş aşağı motor freni kolunu aşağı konuma almayınız. Aksi takdirde makine kontrolsüz şekilde aşağı yönde hareket edebilir.

• BAKIM TALİMATI



Makinenizi kullandıktan sonra kazanın içerisinde kalan süt/mama kalıntılarını yıkamak suretiyle temizleyiniz.

Yıkama esnasında kullanılan ve kazan içerisinde biriken suyu tahliye etmek için makinenin arka kısmında bulunan tahliye vanasını, kolu çekmek ve saat yönünün tersine çevirmek suretiyle açınız. Tahliye vanasının, makinenin bir sonraki kullanımına kadar açık bırakılması, kazan içerisinde sıvı birikmesini ve olusabilecek kokuyu engelleyecektir.

Makinenin yıkanması esnasında pompa ve hortumun içerisinde kalan süt/mama artıkları, devir-daim yaptırmak suretiyle temizlenmelidir.

• ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Lütfen aşağıdaki bilgileri inceleyiniz. Bunlara uyulmaması halinde kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikesi oluşabilir. Her türlü garanti ve güvenilirlik taahhüdü geçersiz hale gelir. Ürünle ilgili bütün kılavuzlara hakim olduğunuzdan emin olunuz.



UYARILAR !

Bu üründe meydana gelen bir arıza olduğunu düşünüyorsanız, yetkili servis veya üretici ile irtibata geçiniz. Üreticinin önerdiği ürünler dışında mekanik gereçler veya baska araçlar kullanmayınız.

- Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu biri tarafından ürünün kullanımı ile ilgili olarak gözetim ve denetim altında olmadıkça ya da sorumlu biri tarafından bilgi verilmedikçe fiziksel, duygusal veya zihinsel yeteneği zayıf veya bilgi ve deneyim eksikliği olan kişilerin kullanımı için tasarlanmamıştır.



- Hasarlı makineyi çalıştırmayınız.

• GENEL BAKIŞ

Bu makine ile süt tozunu kullanarak veya sütü ısıtarak buzağılarınızı besleyebilirsiniz. Hızı ayarlanabilir karıştırıcı ile mama veya sütü karıştırınız. Karıştırma işlemi ile beraber ısıtıcı da devreye girecektir. Mama hazırlama işlemi bittikten sonra dağıtım için hareket motoru kumanda kolunu kullanarak makineyi buzağıkların bulunduğu bölüme getiriniz. Servise başlamadan önce ısıtma işleminin bittiğinden sütün/mamanın sıcaklığının 38°C'e ulaştığından emin olunuz. El pompasıyla beraber buzağıkların kovalarına servis yapınız. El pompası üzerinde bulunan gösterge ile hangi buzağıya ne kadar mama verdiğinizi görebilirsiniz.

• ÖLÇÜLER ve TEKNİK BİLGİLER


Ölçüler

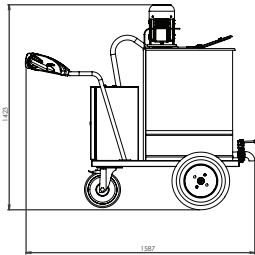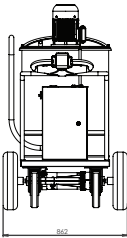


Teknik Bilgiler

- Makine Gücü: 14 Amp
- Elektrik Sarfıyatı: 2,76 kW/h
- Rezistans Gücü: 4000 w
- Karıştırıcı Motor Gücü: 0,37 Kw/h
- Hız Kontrol Ünitesi: 0,40 Kw/h
- Akü: 24V - 18 Amp/h
- Akü Şarj Cihazı: 27V - 2,5 Amp/h
- Hareket Kontrol Ünitesi: 24V - 180 Amp
- Hareket Motor Gücü: 24V - 350 Watt/h

Panonun İçi

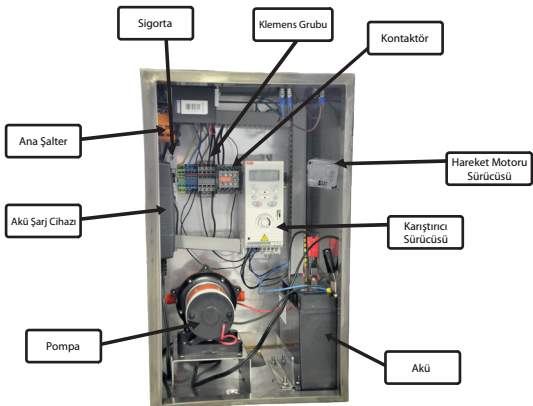

• AYARLAR

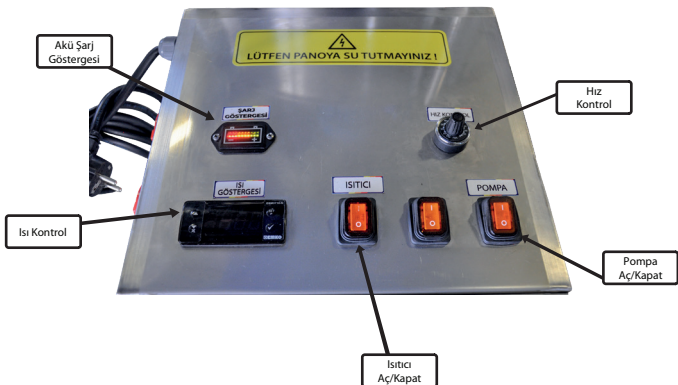

NASIL ÇALIŞIR ?



Öncelikle fişi, 220 V'luk prize takın.



Ana şalteri "1" konumuna getiriniz.



Panoyu açıp içindeki sigortayı "On" konumuna getiriniz.



Isıtıcı butonuna basınız.



Karıştırıcı butonunu "1" konumuna getiriniz.



Karıştırıcı hız butonunu sağa doğru çeviriniz.




Makineyi hareket ettirmek için mandalları kullanınız.




Pompa butonuna basınız.

• YEDEK PARÇALAR

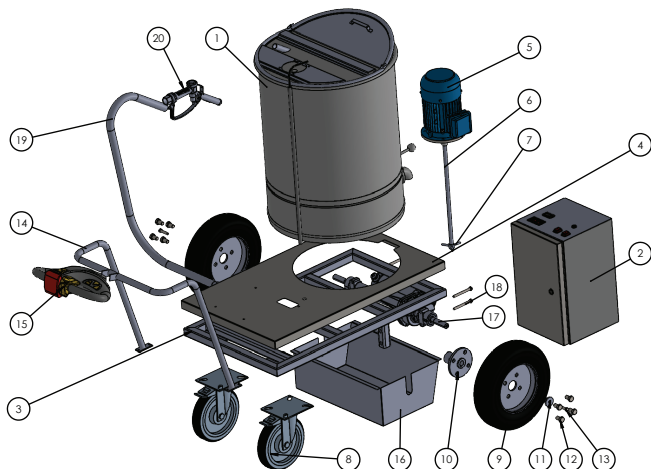


NO	PARÇA ADI	NO	PARÇA ADI
1	Kazan Montajı	11	Porya Takozu
2	Makine Elektrik Panosu	12	M16 Cıvata Ve Fiber Somun
3	Alt Şase	13	M8 Cıvata
4	Şase Koruma Sacı	14	Tutamaç
5	Karıştırıcı Motoru	15	Hareket Kumanda Kolu
6	Karıştırıcı Mili	16	Motor Muhavaza Sacı
7	Karıştırıcı Pervanesi	17	Hareket Motoru
8	Rulet Teker	18	M10 Cıvata Ve Fiber Somun
9	Ön Teker	19	Servis Hortumu
10	Ön Teker Poryası	20	Aktarma Tabancası

MAMA MAKİNESİ ELEKTRONİK BAĞLANTI ŞEMASI

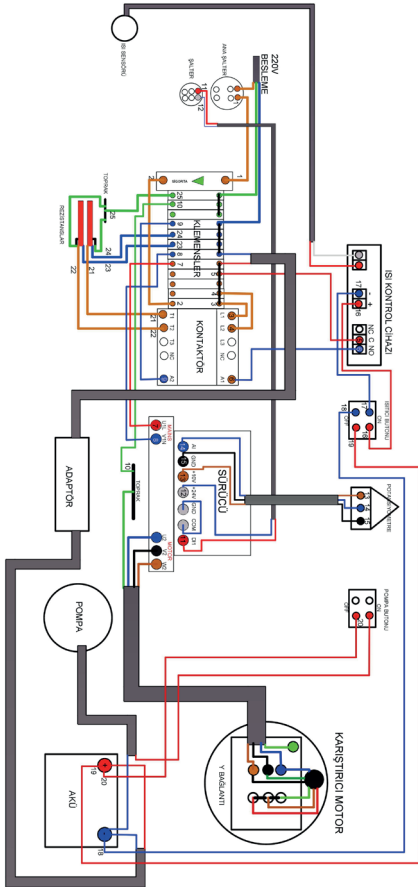

HAREKETLİ SİSTEM BAĞLANTI ŞEMASI

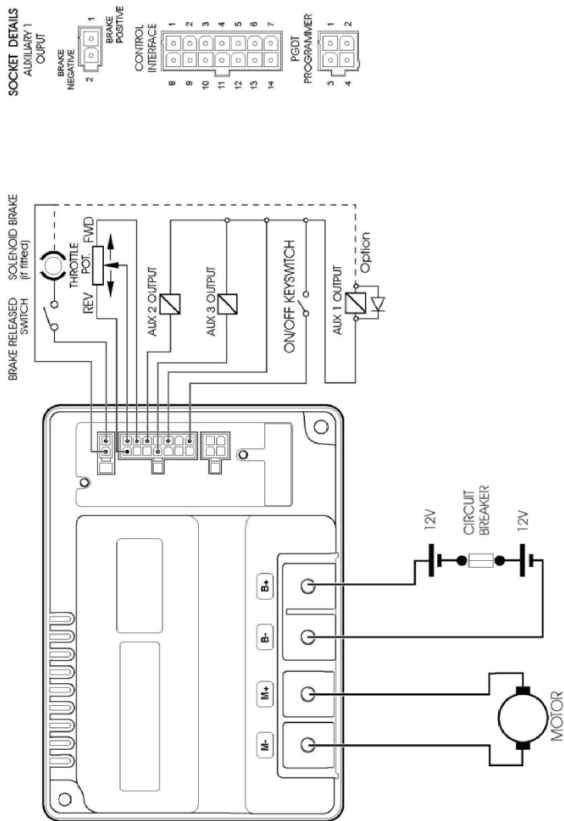

• MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Değerli müşterimiz,

Sezer Çağrı Merkezi hafta içi 08:15 - 18:00 saatleri arasında +90 224 671 80 04 No'lu telefon hattı ile sizlere hizmet vermektedir.

Doğrudan bizlere bu hattın ulaşabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti bizlerden talep edebilirsiniz.

Ayrıca bizlere sezer@sezermac.com adresine mail atarak veya +90 224 671 81 65 No'lu faks hattına faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Sezer Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.
Sırabademler Mah. Karacabey-Bursa Karayolu
Kümeevler No:14 Karacabey-BURSA

SEZER Çağrı Merkezi
0224 671 80 04



DİKKAT ! Makinenizin servisi gerçekleştirirken Teknik Servis Formunu istemeyi unutmayınız.

• UYARI ETİKETLERİ



DİKKAT: Makine üzerindeki uyarı etiketlerini lütfen dikkate alınız.

SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE

İTHALATÇI / İMALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : SEZER Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.
ADRESİ : Sırabademler Mah. Karacabey Bursa Karayolu Kümeevler No:14
Karacabey/Bursa/Türkiye
TELEFON : 0 224 671 80 04 (3Hat) FAX : 0 224 671 81 65
HİZMET KAP. : Tarım ve Sağım Teknolojileri Servis ve Bakım Onarımı

YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN

Sıra No	Ünvanı	Adresi	Yetkilinin Adı , Soyadı (*)	Tel / Telefax
01	SEZER Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.	Sırabademler Mah. Karacabey Bursa Karayolu Kümeevler No:14	NİZAM SEZER	Tel: 0 224 671 80 04 Fax: 0 224 671 81 65

(*) Bu bölüme servis istasyonu temsil ve imzaya , Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğunu Onaylıyoruz.
Yetkili kişilerin (Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür vb.) isimleri yazılacaktır.





Tarım ve Sağım Teknolojileri

GARANTİ BELGESİ

Aşağıda bilgileri bulunan ürünümüz, en az 2 (iki) yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamındadır.

İmalatçı / İthalatçı Firmanın

Ünvanı : Sezer Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. LTD. ŞTİ.
Merkez Adresi : Sırademler Mah. Karacabey-BURSA Karayolu
Kümeevler No:14 Karacabey-BURSA/TÜRKİYE
Telefonu : (224) 671 80 04
Faks : (224) 671 81 65

Malın

Cinsi : Hareketli Mama Hazırlama ve Dağıtım Aracı
Markası : SEZER
Menşei : TÜRKİYE
Modeli/Tipi :
İmal Yılı :
Seri No :
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Garanti Süresi : 2 Yıl
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Satıcı Firmanın

Ünvanı : Sezer Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. LTD. ŞTİ.
Adresi : Sırademler Mah. Karacabey-BURSA Karayolu
Kümeevler No:14 Karacabey/BURSA
Telefonu : (224) 671 80 04
Faks : (224) 671 81 65
Fatura Tarihi ve No :

Satıcı Firma Kaşe / İmza

Bayii Kaşe / İmza