

MARKA : **WEST SOUND**

MODEL : **TKS 207 D V2/TKS 207 R V2**  
(DUVAR/RACK TİPİ)

ÜRÜN CİNSİ : **AKILLI OKUL SAATİ**




### **WEST SOUND TKS 207 D V2/TKS 207 R V2 AKILLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI**

Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda kullanılmaktadır.

### **WEST SOUND TKS 207 D V2/TKS 207 R V2 AKILLI OKUL SAATİ GENEL ÖZELLİKLERİ:**


- Dijital ekranda menü ile kullanım kolaylığı.
- Her gün için 24 ayrı ders programı. Geniş ekranda Liste halinde Programı görebilme.
- USB Diske/Diskten Ders Programı yedekleme, PC'de düzenleyebilme imkânı
- İstenilen Günün istenilen dersine farklı zil sesleri seçebilme imkânı
- Zil seslerinin sonunda sesli öğrenci, öğretmen ikazı
- 20 Ad. Dâhili MP3 formatında zil sesleri
- Salgın hastalık uyarı anonsu
- Flaş Diskten teneffüslerde müzik dinleme
- Cihaz üzerinden İstiklal Marşı Çaldırma
- Ders giriş, çıkış ve uyarı zilini ve süresini ayrı ayrı seçebilme
- Zil seçmede dinleme
- 10 yıl saat pili ömrü ve 100 yıllık takvim
- Kendine bağlı Amplifikatörü otomatik Açma / Kapama ve uygun sinyal çıkışı
- Amfi gecikme süresinin ayar imkânı, Zil ve Müzik seviyelerini ayarlayabilme.
- 3 W dâhili monitör.
- AC Giriş 220V. 50 Hz.

## GENEL GÖRÜNÜM:

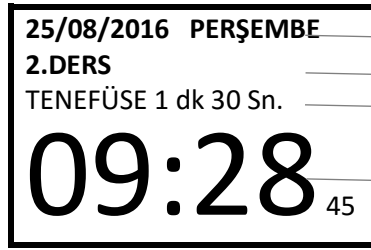


Tarih ve Haftanın Günü Bilgisi  
Ders/Tenefüs/Anons/Tatil Bilgisi  
Kalan Süre Bilgisi

Şuanki Saat Bilgisi

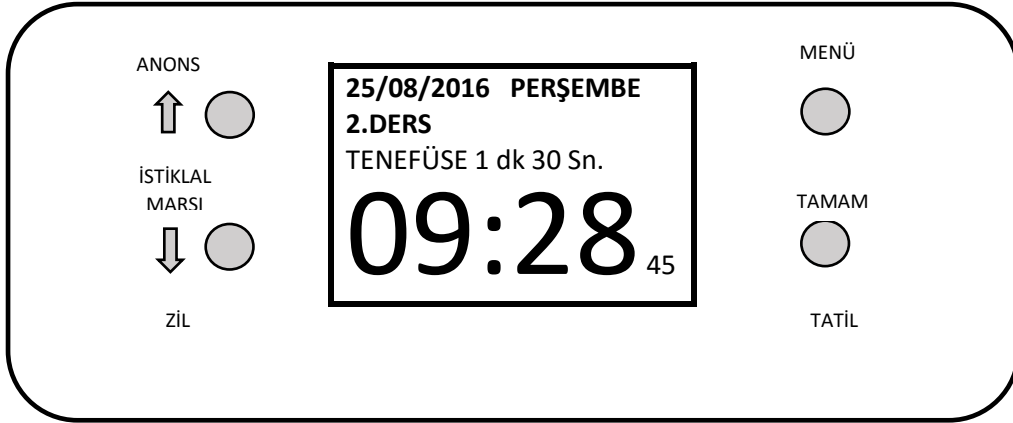

## KURULUM:

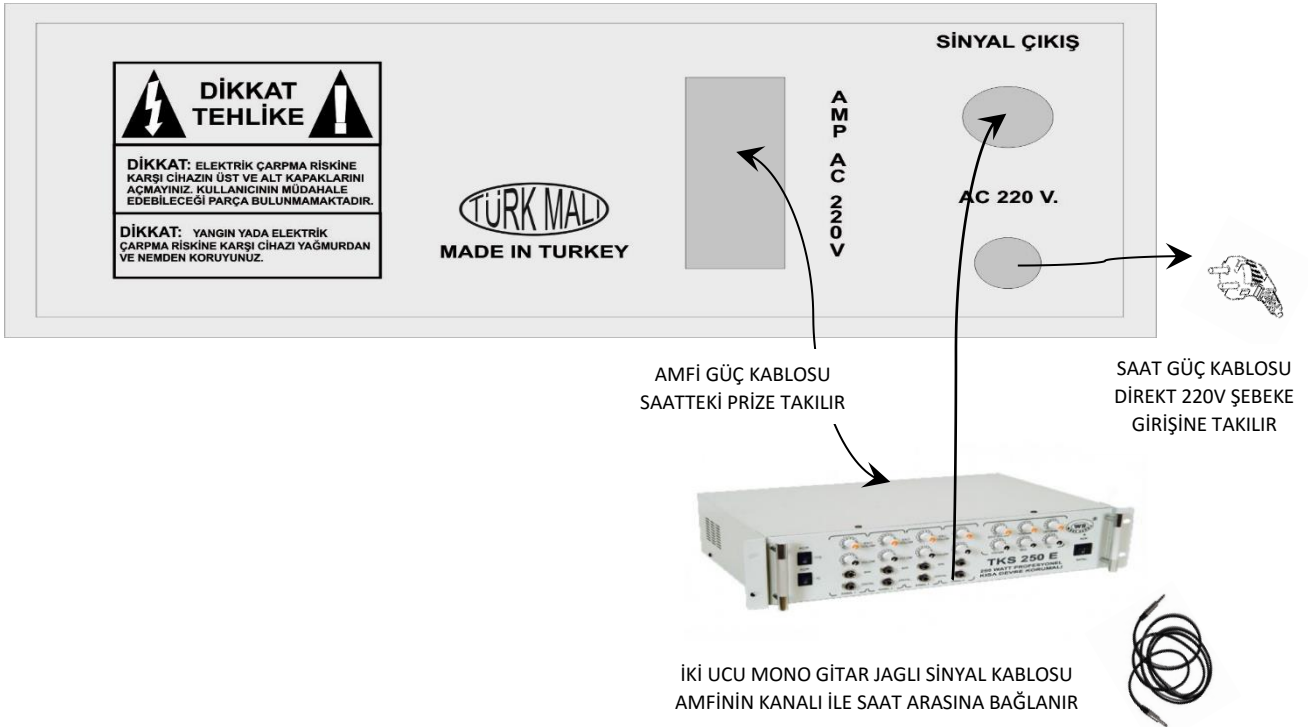

### **TARİH SAAT AYARININ YAPILMASI:**

“MENÜ” Tuşuna basarak Ana Menüye Giriniz. ‘TARİH SAAT AYAR’ üzerinde “TAMAM” tuşuna basınız. “AŞAĞI/YUKARI” tuşları ile saati ayarlayıp “TAMAM” tuşu ile yanıp sönen Dakika bölümüne geçiniz. Bu şekilde Tarih, Ay, Yıl ve Gün Ayarlarını tamamlayıp işlemi bitiriniz.

### **DERS PROGRAMININ GİRİLMESİ:**

“MENÜ” Tuşuna basarak Ana Menüye Giriniz. “AŞAĞI” tuşu ile ‘DERS PROGRAMI’ üzerine gelip “TAMAM” tuşuna basınız. ‘PROGRAM GİR’ üzerinde “TAMAM” tuşuna basınız. Tekrar “TAMAM” tuşu ile yanıp sönen ‘PAZARTESİ’ üzerine geliniz. “AŞAĞI/YUKARI” tuşları ile günü seçip tekrar “TAMAM” tuşuna basınız.

“AŞAĞI” tuşu ile ayar yapmak istediğiniz Ders numarası üzerine gelip “TAMAM” tuşuna basınız. Yanıp sönen Giriş Saatini “AŞAĞI/YUKARI” tuşları ile ayarlayıp tekrar “TAMAM” tuşuna basınız. Bu şekilde Giriş Dakika, Çıkış Saat ve Dakika ayarlarını yapınız. Seçtiğiniz dersin ‘ZİL’ bölümünü ‘Genel’ olarak ayarlarsanız. ‘Zil Sesleri Menüsü’ ile seçtiğiniz Genel Giriş, Çıkış ve Uyarı zilleri kullanılır. Bu bölümde “AŞAĞI/YUKARI” tuşları ile ‘SEÇ’ yapıp “TAMAM” tuşuna basarsanız, ‘Program yaptığınız günün ayarladığınız dersi’ için özel GİRİŞ, ÇIKIŞ ve UYARI zillerini veya TOPLANMA zilini seçmenize olanak veren ‘Zil Seçim Bölümü’ karşınıza çıkar. Bu bölümde “YUKARI/AŞAĞI” tuşları ile zilleri dinleyip “TAMAM” tuşuyla sırayla seçebilirsiniz. ‘GİRİŞ ZAMANI’ ile ‘ÇIKIŞ ZAMANI’ aynı olursa ‘TOPLANMA SAATİ’ olarak ayarlanmış olur. Böylece, bu vakitte ‘TOPLANMA ZİLİ’ çalacaktır. Ör: Giriş 07:15, Çıkış 07:15 →Toplanma Zili saati 07:15 (çoğaltılabilir).

Bu şekilde Ders Giriş Çıkış Saatlerini ayarladıktan sonra Toplam Ders Sayısına ulaşıldığında Altta ‘EKLE’ ve ‘SİL’ bölümleri çıkar. “YUKARI/AŞAĞI” tuşları ile seçip “TAMAM” tuşuna bastığınızda yeni ders eklenir ya da silinir. ‘Toplam Ders Sayısı’ ‘Günün’ yanında gözükür. Programlama bitince “MENÜ” tuşu ile çıkınız.

### **SALGIN HASTALIK UYARISI VE TOPLANMA ZİLİNİN GİRİLMESİ**

‘GİRİŞ ZAMANI’ ile ‘ÇIKIŞ ZAMANI’ aynı olursa **SALGIN HASTALIK UYARISI VE TOPLANMA ZİLİ** olarak ayarlanmış olur. Böylece, bu vakitte ‘**TOPLANMA ZİLİ veya SALGIN HASTALIK UYARISI**’ çalacaktır.

Ör: Giriş 07:15, Çıkış 07:15 →Toplanma Zili saati 07:15 (çoğaltılabilir).

## DERS PROGRAMININ DİĞER GÜNLERE KOPYALANMASI VE SİLİNMESİ:

Her günün programı aynı ise bir günü veya tüm haftayı diğer günlere kopyalayabilirsiniz.

“MENÜ” Tuşuna basarak Ana Menüü açınız. “AŞAĞI/YUKARI” tuşları ile ‘DERS PROGRAMI’ üzerine gelip “TAMAM” tuşuna basınız. “AŞAĞI” tuşuna basarak ‘PROGRAM KOPYALA’ üzerine gelip “TAMAM” tuşuna basınız. “AŞAĞI/YUKARI” tuşları ile kopyalamak istediğiniz günü seçip “TAMAM” tuşuna basınız. Tekrar “AŞAĞI/YUKARI” tuşları ile hangi güne kopyalama istiyorsanız seçiniz, ‘HAFTA İÇİNE’ ya da ‘TÜM HAFTAYA’ seçeneklerini seçerek de toplu kopyalama yapabilirsiniz. Kopyalama işlemi Özel Zilleri de kapsar. “MENÜ” tuşuna basıp çıkınız.

**Program Silmek için,** ‘DERS PROGRAMI’ Menüsünde “AŞAĞI/YUKARI” tuşları ile ‘PROGRAM SİL’ üzerine gelip “TAMAM” tuşuna basınız. “AŞAĞI/YUKARI” tuşları ile istediğiniz günü ya da ‘TÜM HAFTAYI’ seçip “TAMAM” tuşuna basınız. “MENÜ” tuşuna basıp çıkınız.

## DERS PROGRAMININ USB DİSKE AKTARILMASI BİLGİSAYARDA DÜZENLENMESİ ve USB DİSKTEN YÜKLENMESİ:

Cihaz üzerindeki USB girişine bir Flaş Bellek Takınız. “MENÜ” tuşuna basıp Ana Menüü açınız. “AŞAĞI/YUKARI” tuşları ile ‘DERS PROGRAMI’ üzerine gelip “TAMAM” tuşuna basınız. “AŞAĞI” tuşuna basarak ‘USB DİSKE AKTAR’ üzerine gelip “TAMAM” tuşuna basınız. Ekranda yükleme ‘%100’ olduğunda yedekleme tamamlanmıştır.

Flaş Diski bir bilgisayara takınız. Flaş Disk içine ‘KUR.HTM’ ve ‘TABLE.BIN’ adında iki adet dosya oluşturulmuştur. ‘KUR.HTM’ dosyasını çalıştırın. Karşıdan yüklenen ‘207OkulSaati.exe’ dosyasını Flaş Disk içine atın. Bu işlem bitince bir dahaki sefere ‘KUR.HTM’ dosyasını çalıştırmanıza gerek yoktur. Doğrudan ‘207OkulSaati.exe’ dosyasını çalıştırıp Ders Programını düzenleyebilirsiniz.

	GİRİŞ	ÇIKIŞ
1	08:00	08:40
2	08:50	09:30
3	09:40	10:20
4	10:30	11:10
5	11:20	12:00
6	13:00	13:40
7	13:50	14:30
8	14:40	15:20
9	15:20	16:00
10	16:10	16:50

Bilgisayar Programını çalıştırın. Cihaz içindeki program karşınıza gelecektir. Buradan; Gün altındaki ‘DERS SAYISI’ kutucuğundan Ders Sayısını belirleyebilirsiniz. En üst bölümden günleri seçebilirsiniz. Orta bölümden; seçtiğiniz günü istediğiniz güne ya da Tüm haftaya kopyalayabilirsiniz.

Sistem her hareketi hafızaya alır. Yanlış işleminizde programdan çıkmadan 'GERİ YÜKLE' butonunu tıklarsanız eski haline döner. Zaman zaman, bilgisayar içine tarihiyle klasör açıp 'TABLE.BIN' dosyasını yedeklerseniz, yanlışlıkla değiştirilen Ders Programınızı (eski dosyayı Flaş Diske yükleyip) güncelleme imkanınız oluşur.

Flaş Diskten Ders Programını cihaza aktarmak için, 'DERS PROGRAMI' Menüsünde "AŞAĞI" tuşu ile 'USB DİSKTEN AL' üzerine gelip "TAMAM" tuşuna basmanız yeterli.

**ZİL SESLERİNİN AYARLANMASI:** "MENÜ" tuşuna basarak Ana Menüü açınız. "AŞAĞI" tuşu ile 'ZİL SESLERİ' üzerine gelip "TAMAM" tuşuna basınız. 'GİRİŞ ZİLİ' üzerinde tekrar "TAMAM" tuşuna basınız. Zil Listesi karşınıza çıkacaktır. Seçili Zil ayarlanmış olan zildir. "AŞAĞI/YUKARI" tuşları ile değiştirdiğinizde 'Monitör Hoparlör Anahtarı' açık ise Zil Sesi üzerinde beklediğinizde Zil Sesini dinleyebilirsiniz. "TAMAM" tuşuna basıp ayarlayınız. Aynı işlemi 'ÇIKIŞ ZİLİ', 'UYARI ZİLİ' ve 'TOPLANMA ZİLİ' için de yapınız. Bu ziller Ders Programındaki Zil Bölümü 'Genel' seçili dersler için genel zil sesleridir.

#### **UYARI SÜRESİNİN AYARLANMASI:**

Her Ders Giriş Zilinden, 'ayarlanan süre kadar' önce 'Öğrenci Uyarı Zili' çalması için kullanılır. "MENÜ" tuşuna basarak Ana Menüü açınız. "AŞAĞI" tuşu ile 'ZİL SESLERİ' üzerine gelip "TAMAM" tuşuna basınız. "AŞAĞI" tuşu ile 'UYARI KAÇ DK.' üzerine gelip "TAMAM" tuşuna basınız. "AŞAĞI/YUKARI" tuşları ile ayarlayıp "TAMAM" tuşuna basarak kaydediniz. Kullanılmak istenmediği takdirde 'sıfır' olarak ayarlanmalıdır.

#### **ZİL SÜRELERİNİN AYARLANMASI:**

"MENÜ" tuşuna basarak Ana Menüü açınız. "AŞAĞI" tuşu ile 'ZİL SESLERİ' üzerine gelip "TAMAM" tuşuna basınız. "YUKARI" tuşuna basarak 'ZİL SÜRELERİ' üzerine gelip "TAMAM" tuşuna basınız. "AŞAĞI/YUKARI" tuşları ile 'GİRİŞ ZİLİ' süresini ayarlayınız. "TAMAM" tuşuna basarak diğer zil sürelerini sırayla ayarlayıp "MENÜ" tuşuna basıp çıkınız.

#### **İSTİKLAL MARŞININ BAŞLATILMASI:**

Normal ekran görüntüsü varken "AŞAĞI/YUKARI" tuşlarına ikisine aynı anda basarak "İSTİKLAL MARŞI" okutulur.

### **EK AYARLAR:**

“AŞAĞI/YUKARI” tuşları ile seçili ayarı değiştirip “TAMAM” tuşu ile sonraki Ayara geçebilirsiniz. ‘PARLAKLIK’ Ayarı Ekran Kontrastıdır. ‘Oto Yaz Saati’ Açık ise Saati Otomatik İleri/Geri alacaktır. ‘AMFİ GECİKME’, Amfiye enerji verildikten kaç saniye sonra zilin başlayacağıdır. ‘ZİL+İKAZ’, Zilden sonra Ders Saati, Teneffüs Saati, vs. sesli bildirimler içindir. ‘ZİL SEVİYE’ ve ‘MÜZİK SEVİYE’ ayarları ile teneffüslerdeki Ara Müziği ile Zil Seslerinin ses seviye oranları değiştirilebilir.

### **ARA MÜZİĞİ:**

Boş bir Flaş Diske ‘MP3’ dosyalarını kök dizine klasörsüz olarak kopyalayıp Cihazın USB girişine takmanız yeterlidir. Ana Ekranda ‘USB’ yazısı görünecektir. Sadece Teneffüslerde otomatik sonraki şarkıdan başlayarak çalmaya devam edecektir.

### **MANUEL ANONS ve MANUEL ZİLİN BAŞLATILMASI:**

Ana Ekrandayken “YUKARI/ANONS” tuşuna basınız. Ekranda ‘ANS’ yazıp amfiyi açacaktır. Bu durumda Programlı Ziller çalmaz. Tekrar “YUKARI/ANONS” tuşuna basıp kapatınız.

Ana Ekrandayken “AŞAĞI/ZİL” tuşuna basınız. Manuel Zil başlayacaktır. Ekranda ‘ZİL’ yazısı çıkacak ve Manuel Zil başlayacaktır. Tekrar “AŞAĞI/ZİL” tuşuna basarak durdurabilirsiniz ya da önceden ayarlanmış süre sonunda kendiliğinden duracaktır.

### **TATİL MODUNA GEÇİŞ:**

Ana Ekrandayken “TAMAM/TATİL” tuşuna basınız. Ekranda ‘TATİL’ yazısı çıkacaktır ve tekrar “TAMAM/TATİL” tuşuna basıp çıkana kadar Programlı Ziller çalmayacaktır.

## **WEST SOUND TKS 207 D V2/TKS 207 R V2 AKILLI OKUL SAATİ BAKIM ONARIMI**

- \* Ürünü nemden sudan ve tozdan uzak tutunuz. Bakımını nemli bir bezle temizleyerek yapabilirsiniz, bezle sildikten sonra mutlaka kurulayınız.
- \* Ürünün çalışmasında bir problem olduğunda; jag bağlantılarını kontrol edin, temassızlık veya yerinden oynamış çıkmış uç var mı?
- \* Sorun gitmezse yetkili servise veya cihazı aldığınız firmaya haber veriniz.
- \* **Ürün içerisinde insan hayatını tehlikeye sokacak AC 220 V. olduğundan yetkili servis tarafından bakım ve onarımı yapılması gerekmektedir.**
- \* Ürünün, imalatçı firma tarafından verilen garanti haricinde, 10 yıl süre ile yedek malzeme tedariki sağlanacaktır.

## **WEST SOUND TKS 207 D V2/TKS 207 R V2 AKILLI OKUL SAATİNİN TAŞINMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER**

- \* Ürünü taşıma ve nakliye sırasında düşürmeyiniz. Üzerine ağır malzeme koymayınız.

### **DİKKAT !**

- \* Ürünün kullanımı sırasında İnsan ve Çevreye karşı zararlı olabilecek hiçbir etki bulunmamaktadır.



# GARANTİ BELGESİ



## AKILLI OKUL VE EZAN SAATİ

### 2 (iki) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği veya imalatçı - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı - üretici malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; \* Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, \* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, \* Fımanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

#### GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

WEST SOUND marka cihaz imalatı yapan tarafından verilen bu Garanti Belgesi Akıllı Okul ve Ezan Saati normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da Garanti dışıdır.

\* Kullanıcı hatalarında meydana gelen hasar ve arızalar. \* Yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar. \* Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün üzerinde yazılı voltajdan farklı kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve arızalar. \* Yangın ve Yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek hasar ve arızalar. \* Ürün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı yapılır. Garanti bu belgede belirtilen süre içinde ve yalnızca üründe meydana gelebilecek arızalar için geçerli olup, bunun dışında herhangi bir isim altında hak ve tazminat talep edilemez. Satıcı, satış esnasında Garanti Belgesinin tam olarak doldurulmaması, (Teslim tarihi ve yeri, fatura tarih ve no v.b.) Şeklindeki, Kanun dan kaynaklanan sorumluluğu yerine getirmediği veya satış tarihi, yetkili elemanlarımız tarafından istenildiğinde, fatura ruhsat gibi belgelerle kanıtlanamadığı takdirde Garanti başlangıcı için mamul tip etiketindeki üretim tarihi göz önüne alınır.

Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Satıcı Firma (Kaşe - İmza)

Model :  
Seri No :

Fatura No :  
Satış Tarihi - Yeri :