

MARKA : WESTSOUND
MODEL : TKS 209 R V2 (RACK TİPİ)
TKS 209 D V2 (DUVAR TİPİ)

ÜRÜN CİNSİ : AKILLI OKUL SAATİ



TKS 209 R V2 TKS 209 D V2 USB GİRİŞLİ AKILLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI


Devlete ve özel sektöre ait İLK , ORTA , LİSE ve ANAOKULLARINDA kullanılmaktadır.

TKS 209 R V2 – TKS 209 D V2 USB GİRİŞLİ AKILLI OKUL SAATİ TEKNİK ÖZELLİKLER:

- * Tümüleşik HIGHT CLASS MEMORY teknolojisi ile gömülü ,donanım, yazılım ve hafıza.
- * Dijital ekranda menü ile kullanım kolaylığı
- * 4 (dört) okul için ayrı ayrı program girişi
- * Her gün için günlük 50 adet ders saati girişi
- * Her gün için günlük 50 toplanma saati girişi
- * Her ders için ayrı melodi seçimi
- * 100 ad MP3 formatında kendi hafızasında melodi
- * Flash bellekten cihaz hafızasına melodi yükleme
- * Amplifikatör genişleme ünitesi ile 4 (dört) ayrı okul için ayrı ayrı program ile zil çaldırma
- * MP3 formatında zil ve otomatik anons sesleri
- * Sesli anons ikaz anonsları
- * 11 ayrı İstiklal marşı seçebilme imkanı ve uzaktan açma , kapama
- * İstiklal marşını başlatıp durdurma ve amplifikatörü uzaktan kumanda ile kontrol etme
- * Her cihaza bireysel kumanda , menüden kumanda tanıtma
- * Yangın ve deprem tehlikesi için kontak girişi ve sözlü alarm ikazları
- * Sivil savunma sirenleri (Kırmızı , Sarı , Radyo aktif serpinti , Beyaz ikaz)
- * Blok ders özelliği ile ders ortasında zil ikazı verebilme
- * Ders giriş çıkış ve öğretmen zilini süresini ayrı ayrı seçebilme
- * 10 yıl saat pili ömrü ve 100 yıllık takvim
- * Kendine bağlı Amplifikatörü otomatik Açma / Kapama ve uygun sinyal çıkışı
- * 3 W dâhili monitör
- * AC Giriş 220V. 50 Hz.
- * 19”rack kabin standartına uygun

1.TKS 209 R V2 TKS 209 D V2 USB GİRİŞLİ AKILLI OKUL SAATİ KULLANMA KILAVUZU

- * Cihaz ayarlanmasına başlamadan önce kullanma kılavuzunu tamamen okuyunuz.
- * Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce cihaz paketi açılır ve gözle muayenesi yapılır. Cihazda kırık, içe çökmüş bir bölümü olup olmadığı kontrol edilir.
- * **“MENÜ”** tuşuna basıp bırakınız; **▲** butonları ve **“TAMAM”** butonlarındaki ibareler geçerlidir. Normal kullanımda; **“TATİL, ANONS, ZİL”** butonlarındaki ibareler geçerlidir.
- * Üst taraftaki yazılar direk görevlerdir.
- * **209 D V-2** modeli için uygun montaj şekline göre duvara monte ediniz. Sabit montaj için cihaz arka kapağını sökerek üst ortada iki adet, alt kısımda bir adet yuvarlak delikten dübel vida kullanarak sabit olarak montaj yapınız.
- * Hareketli montaj için cihazın arka kapağındaki üst sağ ve soldaki ampul şeklindeki delikleri kullanınız. Dübel vida kullanarak duvara tutturunuz.
- * **209 R V2** modeli için Rack dolabına montajını yapınız.
- * Aşağıdaki bağlantı şemasına göre irtibatları yapınız.

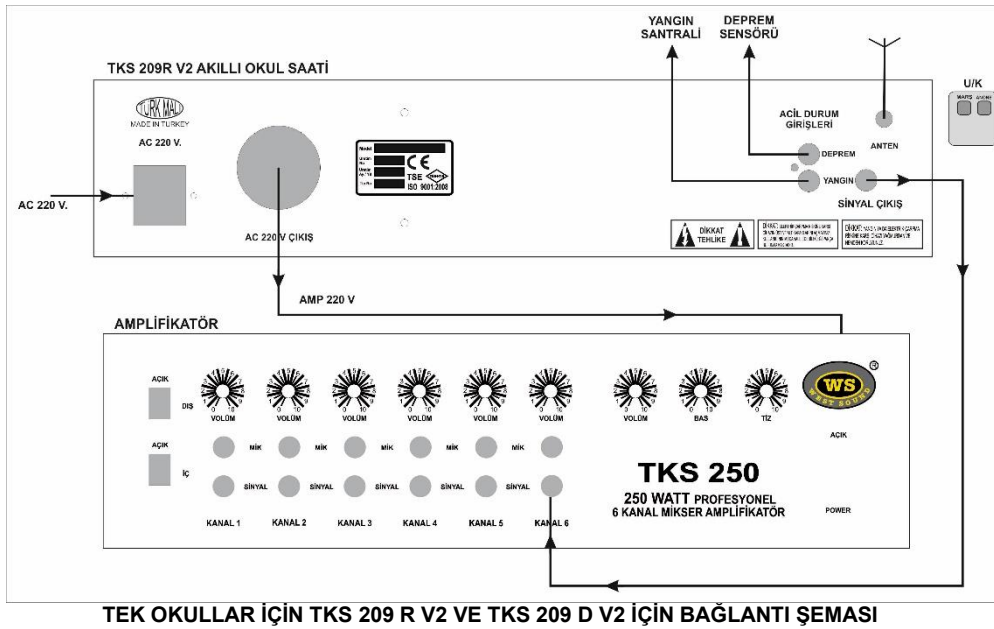

TEK OKULLAR İÇİN TKS 209 R V2 VE TKS 209 D V2 İÇİN BAĞLANTI ŞEMASI

NOT: TKS 209 R V2 TKS 209 D V2 USB girişli Akıllı Okul Saati Amplifikatör destekli görev yapar.

2.TARİH-SAAT AYARININ YAPILMASI

- * Dijital göstergenin sağ alt kısmındaki **“MENÜ”** butonuna basıp bırakınız. **▲** butonları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **“TARİH/SAAT AYARI”** seçilerek **“TAMAM”** butonuna basınız. **“TARİH/SAAT”** ve **“GÜN”** ekrana gelecektir. Ayar yapılacak rakam yanıp söner. **▲** butonları ve **“TAMAM”** butonu yardımıyla güncel **“TARİH/SAAT”** ve **“GÜN”**ü giriniz. **“TAMAM”** butonuna basarak diğer ayara geçiniz.

3. DERS PROGRAMININ VE ÖZEL ZİL SESLERİNİN GİRİLMESİ

STANDART OKUL PROGRAMI

- * **“MENÜ”** tuşuna basıp bırakınız. **▲** butonları yardımıyla **“DERS PROGRAMLARI”** seçilerek **“TAMAM”** butonuna basınız. Okulunuzda 1 (bir) program var ise **“ÖĞRETİM 1”** seçilerek **“TAMAM”** butonuna basınız. **▲** butonları butonları yardımı ile **“PROGRAM 1”** seçilerek **“TAMAM”** butonuna basınız.

- * Hangi günü programlayacaksınız **▲** butonları ile günü seçiniz. **“TAMAM”** butonuna


basınız.”**DERS NO**” yanıp sönecektir.01. ders için “**TAMAM**” butonuna basınız.1. Ders giriş saatini $\blacktriangle$ butonları ve “**TAMAM**” butonlarını kullanarak giriniz.Çıkış saatinde aynı şekilde giriniz. “**TAMAM**” butonuna basınız.”**DERS SAYISI**”otomatik geçer.”**TAMAM**” butonuna basınız.”**ZİL STANDART**” yanıp sönecektir.”**TAMAM**” butonuna basarsınız önceden ayarlanmış standard zil otomatik olarak giriş ve çıkış olarak seçilmiş olacaktır.farklı bir giriş ve çıkış zil sesi kullanacaksanız $\blacktriangle$ butonları ile “**ZİL ÖZEL**” seçerek “**TAMAM**”butonuna basınız. Zil sesleri ekrana gelecektir.”**MONİTÖR**”anahtarını “**ON**” durumuna getirerek seçili zil sesini ön dinleme yapınız. $\blacktriangle$ butonları nı kullanarak uygun zil sesini seçtiğinizde “**TAMAM**”butonuna basark **GİRİŞ ZİLİNİ** seçiniz. **ÇIKIŞ ZİLİ** için aynı butonları kullanarak uygun zil sesini seçiniz. “**TAMAM**” butonuna basınız. Ders programına göre günlük programınızı aynı şekilde giriniz.

Not: Önceki dersin çıkış saati ile sonraki dersin girişi arasındaki zaman farkı teneffüs süresidir. Diğer günlerin ders programı farklı ise aynı şekilde giriniz.

* Diğer günlerin ders programı aynı ise girilen ders programı diğer günlere kopyalanır.

ÇOKLU OKUL PROGRAMI (ANAOKULU-İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE)

TKS 209 V2 GENİŞLEME ÜNİTESİ kullanarak , aşağıdaki kurulum şemasına göre bağlantıları gerçekleştiriniz.”Standard okul program “ talimatlarını uygulayarak **ANAOKULU** için “**ÖĞRETİM 1**”-**İLKOKUL** için “**ÖĞRETİM 2**”- **ORTAOKUL** için “**ÖĞRETİM 3**”- **LİSE** için “**ÖĞRETİM 4**” seçerek tüm ders programlarını giriniz. Her ders girişinde , Zil Sesini “**ZİL ÖZEL**” seçerek Giriş-Çıkış uyarı zillerini seçiniz.**ÖĞRETİM 1** için ders programında aynı zil seslerini kullanın. Aynı şekilde **ÖĞRETİM 2** , **ÖĞRETİM 3** , **ÖĞRETİM 4** ,Ders programlarını girerken her öğretimin zillerini farklı olarak giriniz.

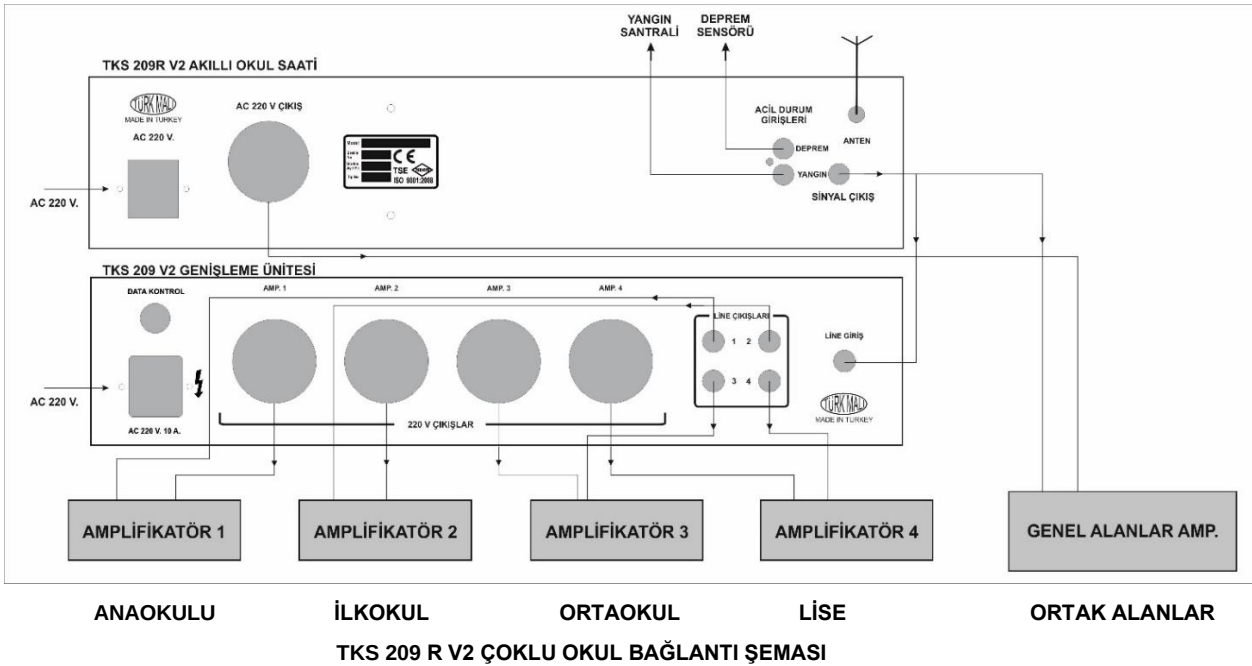

Not : Zil saati çakışıyorsa 1 dk. Farklı olarak giriniz. Merkez zil saatini genel alanlar için kullanılır.(okul bahçesi , yemekhane, kantin , spor salonu gibi genel alanlar)

Not : Genişletme ünitesi yalnızca TKS 209R V2 modeli ile kullanılır.

4.PROGRAMLI GÜNÜN DİĞER GÜNLERE KOPYALANMASI

* “**MENÜ**” butonuna basarak önceki “**MENÜ**” ye dönünüz. $\blacktriangle$ butonları ve “**TAMAM**” butonu yardımıyla “**PROGRAM KOPYALA**”yı seçiniz. Program girilen gün hangisi ise onu seçerek “**TAMAM**” butonuna basınız.

* Hangi güne kopyalanacaksa $\blacktriangle$ butonları ile günü seçerek “**TAMAM**” butonuna basınız. kopyalama sinyalinin göreceksiniz.

* “**TAMAM**” butonuna basarak kopyalanacak diğer günleri de sırayla seçerek kopyalama işlemini yapınız.

5.PROGRAMLI GÜNÜN DÜZELTİLMESİ

* **“MENÜ”** butonuna basıp bırakınız. **“PROGRAM”** seçerek **“TAMAM”** butonuna basınız. **“PROGRAM GİR”** seçerek **“TAMAM”** butonuna basınız. Hangi gün düzeltilecek ise günü seçerek **“TAMAM”** butonuna basınız. **↕** butonları ve **“TAMAM”** butonu yardımıyla gerekli düzeltmeleri yaparak **“MENÜ”** butonuna 4(dört) defa basarak normal **“ANA EKRANA”** dönünüz.

6.PROGRAMLI GÜNÜN SİLİNMESİ

* **“MENÜ”** butonuna basıp bırakınız. **“DERS PROGRAMLARI”** seçerek **“TAMAM”** butonuna basınız. **“PROGRAM GİR”** seçerek **“TAMAM”** butonuna basınız. Hangi gün silinecekse o günü seçiniz. **“DERS SAYISI”** yanıp sönece kadar **“TAMAM”** butonuna basıp bırakınız. **“DERS SAYISI”** olarak **↕** butonları yardımıyla yapınız. Seçili güne ait programlar program dışı kalmış olur. **Not:** Cumartesi ve Pazar günleri ders yok ise **“DERS SAYISI”** nı mutlaka kontrol ediniz.

7. STANDART ZİL SESLERİNİN GİRİLMESİ

* **“MENÜ”** butonuna basıp bırakınız **↕** butonları yardımıyla **“ZİL SESLERİ”** seçerek **“TAMAM”** butonuna basınız. **“GİRİŞ ZİLİ”** (Öğretmen girişi) için **“TAMAM”** butonuna basınız.müzik listesinden **↕** butonları ile ön dinleme yaparak uygun zil sesini seçerek **“TAMAM”** butonuna basınız. **“MENÜ”** butonuna basark bir önceki ekran görüntüsünden **“ÇIKIŞ ZİLİ”** seçerek **“TAMAM”** butonuna basıp zil sesi listesinden arzu ettiğiniz zil sesini seçip **“TAMAM “** butonuna basınız. **“MENÜ”** butonuna basıp bir önceki ekrana dönüp **“UYARI ZİLİ “** seçip **“TAMAM “** butonuna basınız.ekrana **“UYARI ZİLİ NE KADAR ÖNCE”** ekranı gelecektir. **↕** butonları ile süreyi girip (genelde 2 dk.) **“TAMAM” BUTONUNA BASINIZ.”**menu” butonuna 2 defa basıp bırakıp ana ekrana dönünüz.

8. ZİL SÜRELERİ SEVİYELERİNİN GİRİLMESİ

“MENÜ”**butonuna basıp bırakınız. **↕** butonları ile **“EK AYARLAR “** seçerek **“TAMAM”** buyonuna basınız.**“ZİL SÜRELERİ “** seçerek **“TAMAM”** butonuna basınız. **↕** butonları ve **“tamam” BUTONLARINI KULLANARAK “GİRİŞ-ÇIKIŞ-UYARI VE TOPLANMA zil sürelerini giriniz.”*“MENÜ”** butonuna basıp bırakınız . **↕** butonları ile**“ZİL SEVİYELERİ”** seçiniz.**“TAMAM”**butonuna basarak ZİL-MÜZİK(ara müziği)MARŞ (İstiklal Marşı)ve ANONS (giriş çıkış ikaz anonsları yangın , deprem , sivil savunma anonsları) ses seviyelerini **↕** butonları **ve “TAMAM”**butonlarını kullanarak 70 ile 100 arasında isteğinize göre ayarlayınız.**MENÜ** butonuna 3 defa basarak ana ekrana dönünüz.

9.TOPLANMA SAATLERİNİN GİRİLMESİ

* Okulların çoğunda uygulanan **“TOPLANMA ZİLİ”** ilk dersin 15 veya 20dk. öncesinde çalınan zildir. Zil zamanı ile ilk ders giriş saati arasında ara müziği çalmaz. Öğrenci anonsu yapılmaz. **“TKS 209 D”** modelimizde üç ayrı program için **“TOPLANMA ZİLİ”** çalabilmektedir. (1. Sabahçı, 2. Öğlenci, 3. Gece uygulaması)

* Bunların dışında yatılı okullarda etütü saati banyo saati yat ve kalk saatigibi ziller çaldırılabilir **“MENÜ”** butonuna basıp bırakınız.**“DERS PROGRAMLARI”** seçerek **“TAMAM”** butonuna basını. **“ÖĞRETİM 1”** seçerek **“TAMAM”** butonuna basınız.**“TOPLANMA SAATLERİNİ”** seçip **“TAMAM “** butonuna basınız . **↕** butonları ve **“TAMAM”** butonlarını kullanarak TOPLANMA SAATLERİNİ giriniz.(DERS PROGRAMI ile aynı yapıda) özel zil veya standard zil seçerek **“TAMAM “** butonuna basınız. Diğer günlerde aynı program ise **“PROGRAM KOPYALA”**menüsünü kullanarak diğer günlerde kopyalayınız.1 güne 50 adet toplanma girilebilir.

10.OTOMATİK YAZ SAATİ UYGULAMASI

* Yaz saati uygulaması mevcut ise “AÇIK” konuma getirilir.**YAZ SAATİ UYGULAMASI**

KALDIRILDIĞI İÇİN “KAPALI” durumda bırakılmalıdır.””**MENÜ**”butonuna basıp bırakınız.”**EK AYARLAR** “ seçip **“OTO YAZ SAATİ”**seçiniz ve **“TAMAM”** butonuna basıp butonları ile **“KAPALI”**veya **“AÇIK”** durumu seçip **“MENÜ”** butonuna 2 defa basıp **“ANA EKRANA”** dönünüz.

11.İSTİKLAL MARŞININ ÇALINMASI AYARI

* Törenlerde İstiklal Marşı’nın çalınması, Resmi Bayram törenlerinde 2 dk. Saygı Duruşu, 10 Kasım Atamızı Anma Töreni’nde 2 dk. Siren Sesi uzaktan kumandalı olarak çalınmasını sağlar.

* **“MENÜ”** butonuna basıp bırakınız. butonları ile **“İSTİKLAL MARŞI ”**ı seçerek **“TAMAM”** butonuna basınız. Mevcut İstiklal Marşları liste olarak gelecektir. butonları ile seçtiğinizde ön dinleme olarak dinleyeceksiniz. Hangisi seçilecek ise **“TAMAM”** butonuna basınız.

NOT: Törenlerde **“TATİL”** butonuna basarak **“ZİL”** programını mutlaka iptal ediniz.

* Antenin cihaz üzerine takılı olduğundan emin olun. 150 mt. mesafeden seçtiğiniz İstiklal Marşını uzaktan kumanda cihazı ile başlatıp durdurabilirsiniz.

* Cihaz üzerindeki **“İstiklal Marşı ”** butonuna basarakda İstiklal Marşı çaldırılabilir.

12.TENEFFÜS ARALARINDA MÜZİK VERİLMESİ

* MP3 formatında yüklenmiş flash diskinizi yuvasına yerleştirin. **“MENÜ”** butonuna basıp bırakınız. **“AYARLAR”** seçilerek **“TAMAM”** butonuna basınız. **“USB ARA MÜZİĞİ”** seçilerek **“TAMAM”** butonuna basınız. butonları ile **“AÇIK”** konuma getiriniz.

Teneffüslerde müzik istenmiyor ise **“KAPALI”** seçilerek **“TAMAM”** butonuna basınız. 2 defa **“MENÜ”** butonuna basıp bırakarak ana menüye dönünüz. Uyarı zilinden sonra müzik susar.

13.BLOK DERS UYGULAMASI AYARI

* Blok Ders 2 dersin birleştirilmesidir. Ders süresi 1 saat ve üzeri durumlarda ders ortasında tek zil çalar uyarı ve ara müziği devreye girmez.

* **“MENÜ”** butonuna basıp bırakınız. butonları ile **“EK AYARLAR”**ı seçiniz. **“TAMAM”** butonuna basarak butonları ile **“BLOK DERS”**i seçerek **“TAMAM”** butonuna basınız. butonları ile **“AÇIK”** veya **“KAPALI”** seçerek **“TAMAM”** butonuna basınız. **“MENÜ”** butonuna 3 defa basarak normal menüye dönünüz.

14.ÖĞRENCİ İKAZ ANONSLARI AYARI

* Ders çıkış zili çaldıktan 12 sn. sonra belirlenmiş 5 adet öğrenci ikazlarından birisi otomatik olarak anons edilir.

* **“MENÜ”** butonuna basıp bırakınız. butonları ile **“EK AYARLAR”**ı seçiniz **“TAMAM”** butonuna basarak butonları ile **“OTOMATİK ANONS”** seçerek **“TAMAM”** butonuna basınız. İsteniyor ise **“AÇIK”** istenmiyor ise **“KAPALI”** seçilerek **“TAMAM”** butonuna basınız. **“MENÜ”** butonuna 2 defa basılarak normal ana menüye dönülür.

15.ZİL SESİNDEN SONRA SÖZLÜ UYARI AYARI

* Seçilen zil sesi bitiminde sözlü ikaz yapılıp yapılmamasını sağlar. (Teneffüs zamanı, ders zamanı gibi).

* **“MENÜ”** tuşuna basıp bırakınız. butonları ile **“DİĞER AYARLAR”** seçilerek **“TAMAM”** butonuna basınız. butonları ile **“ZİL+İKAZ”** seçilerek **“TAMAM”** butonuna basınız. İsteniyor ise **“AÇIK”** istenmiyor ise **“KAPALI”** seçilerek **“TAMAM”** butonuna basınız. **“MENÜ”** butonuna 2 defa basarak normal ana menüye dönülür.

16.CİHAZ HAFIZASINA ZİL SESİ YÜKLEME VE SİLME

* Yükleme istediğiniz MP3 formatındaki zil seslerinizi mevcut flash belleğinize yükleyin ve cihaz üzerindeki yuvaya yerleştiriniz. **MENÜ** butonuna basıp bırakınız.**EK AYARLAR** seçerek **ZİL EKLE/SİL** seçerek **TAMAM** butonuna basınız.**ZİL EKLE** seçip **TAMAM** a basın. Flash belleğinizdeki zil sesleri ekranda listelenecektir.Arzu ettiğiniz zil sesini **▲** butonları ile seçerek ön dinleme yapınız.TAMAM butonuna basınız.Bir süre bekleyip **YÜKLENDİ** ekrana geldiğinde seçtiğiniz zil sesi listenin sonuna eklenmiş olacaktır. Aynı işlemi tekrarlayarak diğer zil seslerinizde ekleyebilirsiniz.

* Not : MP3 formatındaki zil seslerinizi Bilgisayarınıza **GOLDWAVE** v.b programları indirerek sürelerini 30 saniye ile sınırlandırırsanız daha fazla zil sesi yükleyebilirsiniz.

İstemediğiniz zil seslerini silmek için **“ZİL SİL”** seçerek **TAMAM** butonuna basınız. Zil sesi listesi çıkacaktır.Kendi yüklediğiniz zil seslerini silebilirsiniz. Cihazın kendi zil sesleri silinmez.

17. ELLE ZİL ÇALMA

* Cihaza girilmiş olan programın haricinde zil çalınması istenirse ekranın altındaki **“ZİL”** butonuna basarak zili çalabilirsiniz. Durdurmak için aynı butona bir kere daha basınız.

18.PROGRAMLI GÜNÜN TATİL EDİLMESİ

* Eğitim kurumunda programlanmış bir günü özel durumlarda tatil etmek için ve o gün hiçbir zilin çalması istenmiyorsa cihaz panelinde bulunan **“TATİL”** tuşuna bir defa basmak yeterlidir. Bu durumda cihaz ekranında **“TATİL”** yazısı çıkacaktır. Tatili iptal etmek için aynı tuşa tekrar basmak gereklidir. **“TATİL”** iptal edilmeden cihaz tatile devam eder ve gerekli zilleri çalmaz. Bu sebeple **“TATİL”** bitiminde mutlaka tatil işleminin iptal edilmesi gereklidir.

19.ANONS YAPILMASI

*Amplifikatör ile **“ANONS”** veya **“TÖREN”** ler de konuşma yapılmak istendiğinde **“TKS-209”** üzerinde **“ANONS”** tuşuna bir defa basmanız yeterli olacaktır. Bu durumda amplifikatöre 220V AC uygulanır. Zil programı iptal olur. **“ANONS”** veya **“TÖREN”** bitiminde mutlaka **“ANONS”** butonuna bir defa basarak anonsu iptal ediniz. Unutursanız ziller çalmaz

* **“ANONS AÇIK”** ise ekran sağ üst köşede **“ANONS”** ikazı gözükür.

20.SİVİL SAVUNMA SİRENLERİNİN KULLANILMASI

* Savaş ve olağanüstü hallerde ve bunların eğitimde kullanılır.

* Cihazın ön alt kısmındaki butonlara basılarak **“KIRMIZI-SARI-RADYO AKTİF SERPİNTİ”** ikazları ve **“BEYAZ”** ikaz durumlarında çalıştırılır. **“KIRMIZI – SARI – RADYO AKTİF SERPİNTİ”** ikazı için bir defa basıldığında 3 dk. süre ile alarm verir. **“BEYAZ”** ikaz için **“KIRMIZI”** ve **“RADYO AKTİF SERPİNTİ”** ikazı butonlarına aynı anda basarak **“BEYAZ”** ikaz çalıştırılır.

* Eğitim durumunda basıp çalıştırılır, tekrar basıldığında susar.

21.KUMANDANIN TANITILMASI

* **MENÜ** tuşuna basıp / bırakınız **▲** butonları yardımı ile **KUMANDA TANIT** seçerek **TAMAM** tuşuna basınız.Ekranda **EKLE/ SIFIRLA** çıkacaktır.**EKLE** ibaresini seçerek **TAMAM** butonuna basınız.Kumanda üzerindeki 2 tuştan herhangi birine basıp bırakınız.**KAYDEDİLDİ** ibaresini ekranda gördüğünüzde kumanda tanıtılmış olacaktır.**SIFIRLA** seçilip **TAMAM** basınız. **▲** butonları ile **“EVET “** seçerek **TAMAM** butonuna basınız. Kumanda tanıtımı silinmiş olacaktır. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekrana dönünüz.**Not** : Maksimum 10 adet kumanda tanıtılabilir.

22.YANGIN-DEPREM ANONSLARININ YAPILMASI

*Yangın ve deprem durumunda ve eğitimlerinde, tatbikatlarında kullanılır. Sözlü ve sirenli

olarak yapılması gerekenleri söyler.

- * Yangın santrali kontak çıkışı veya yangın butonlarından alınan bilgi cihaz alt kısmındaki sokete irtibatlanmalıdır.
- * Deprem sensöründen alınan bilgi cihaz alt kısmındaki sokete irtibatlanmalıdır.
- * Eğitim ve tatbikatlarda cihaz alt kısmındaki yaylı test anahtarını yangın veya deprem tarafına basarak ikazı başlatır. Tekrar aynı tarafa basarak durdurulur. Bu durum ekran orta kısmında yazılı olarak gözüktür. (YANGIN İKAZI veya DEPREM İKAZI)

23.TKS 209 R V-2 TKS 209 D V-2 USB GİRİŞLİ AKILLI OKUL SAATİ MONTAJI

- * Saatin arka kapağında üç adet delik bulunmaktadır. Bunlardan iki adedi duvara delinen 10 cm aralıkla deliklere uygun vida kullanılarak asmak suretiyle tutturulur veya arka kapak yandaki vidalar sökülme suretiyle duvara sabit şekilde vidalanır, sonra saat sabitlenen kapağa tekrar vidalanır.

24. TKS 209 R V2 TKS 209 D V2 USB GİRİŞLİ AKILLI OKUL SAATİ BAKIM ONARIMI

- * Ürünü nemden sudan ve tozdan uzak tutunuz. Bakımını nemli bir bezle temizleyerek yapabilirsiniz, bezle sildikten sonra mutlaka kurulayınız.
- * Ürünün çalışmasında bir problem olduğunda;jak bağlantılarını kontrol edin, temasızlık veya yerinden oynamış çıkmış uç var mı?
- * Sorun gitmezse yetkili servise veya cihazı aldığınız firmaya haber veriniz.
- * Ürün içerisinde insan hayatını tehlikeye sokacak AC 220 V. olduğundan yetkili servis tarafından bakım ve onarımı yapılması gerekmektedir.
- * Ürünün, imalatçı firma tarafından verilen garanti haricinde, 10 yıl süre ile yedek malzeme tedarikini sağlanacaktır.

25. TKS 209 R V2 TKS 209 D V2 USB GİRİŞLİ AKILLI OKUL SAATİNİN TAŞINMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- * Ürünü taşıma ve nakliye sırasında düşürmeyiniz. Üzerine ağır malzeme koymayınız.

DİKKAT !

- * Ürünün kullanımı sırasında İnsan ve Çevreye karşı zararlı olabilecek hiçbir etki bulunmamaktadır.