
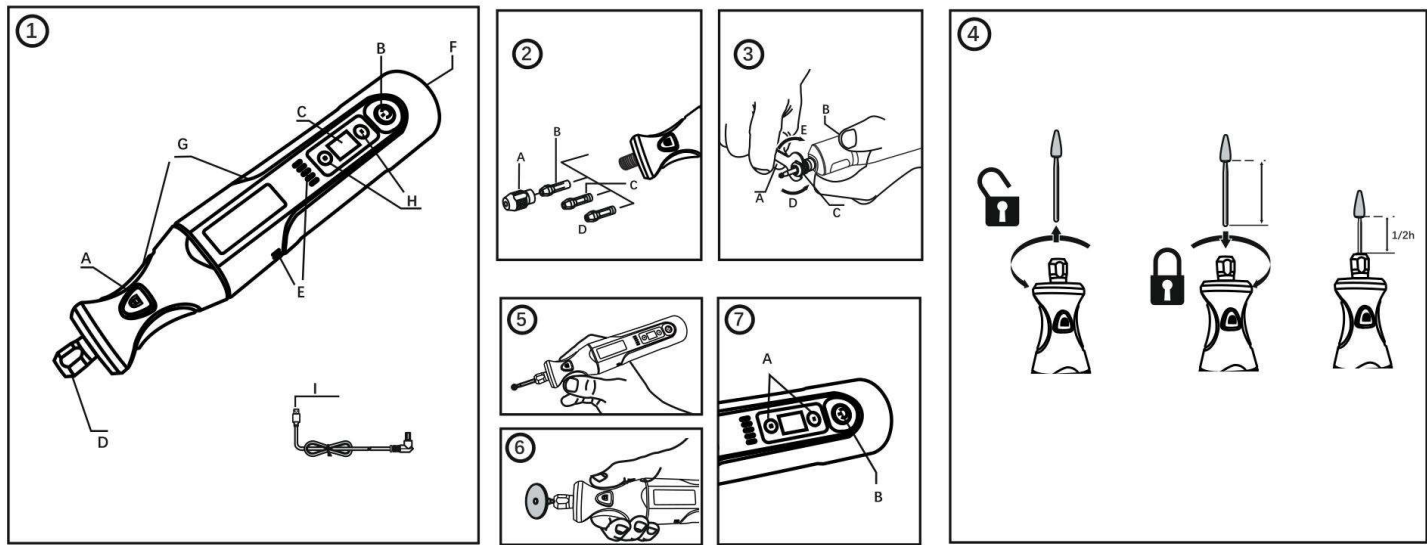


CORDLESS GRINDER

TYPE:TY-CM02
VOLT:7.4V DC
BATTERY:1100MAh
SPEED : 5000~25000RPM
CHARGING TIME:2-3hours

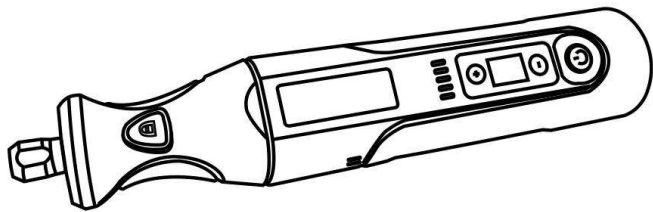

- A Shaft lock button
- B On/Off key (long press to display battery level)
- C Speed gear display and battery level display
- D Collet nut
- E Ventilation openings
- F Charging terminals
- G Tapered grip zone with soft grip
- H Speed control button
- I Charging Cable

⚠ WARNING

DO NOT WORK WITH MATERIALS CONTAINING ASBESTOS (ASBESTOS IS CONSIDERED CARCINOGENIC).

IMPORTANT CHARGING NOTES

1. The charger was designed to fast charge the battery only when the battery temperature is between 32°F (0°C) and 113°F (45°C). If the battery pack is too hot or too cold, the charger will not fast charge the battery. (This may happen if the battery pack is hot from heavy use). When the battery temperature returns to between 32°F (0°C) and 113°F (45°C), the charger will automatically begin charging.
2. A substantial drop in operating time per charge may mean that the battery pack is nearing the end of its life and should be replaced.
3. Remember to unplug charger during storage period.
4. If tool does not charge properly:

⚠ WARNING



TAKE PROTECTIVE MEASURES WHEN WORKING. DUST CAN DEVELOP THAT IS HARMFUL TO ONE'S HEALTH, COMBUSTIBLE OR EXPLOSIVE (SOME DUSTS ARE).
Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.

The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power

source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

SIN CABLE AMOLADORA

TIPO:TY-CM02
VOLT: 7.4V DC
BATERÍA:1100MAh
VELOCIDAD: 5000~25000 RPM
TIEMPO DE CARGA: 2-3 horas

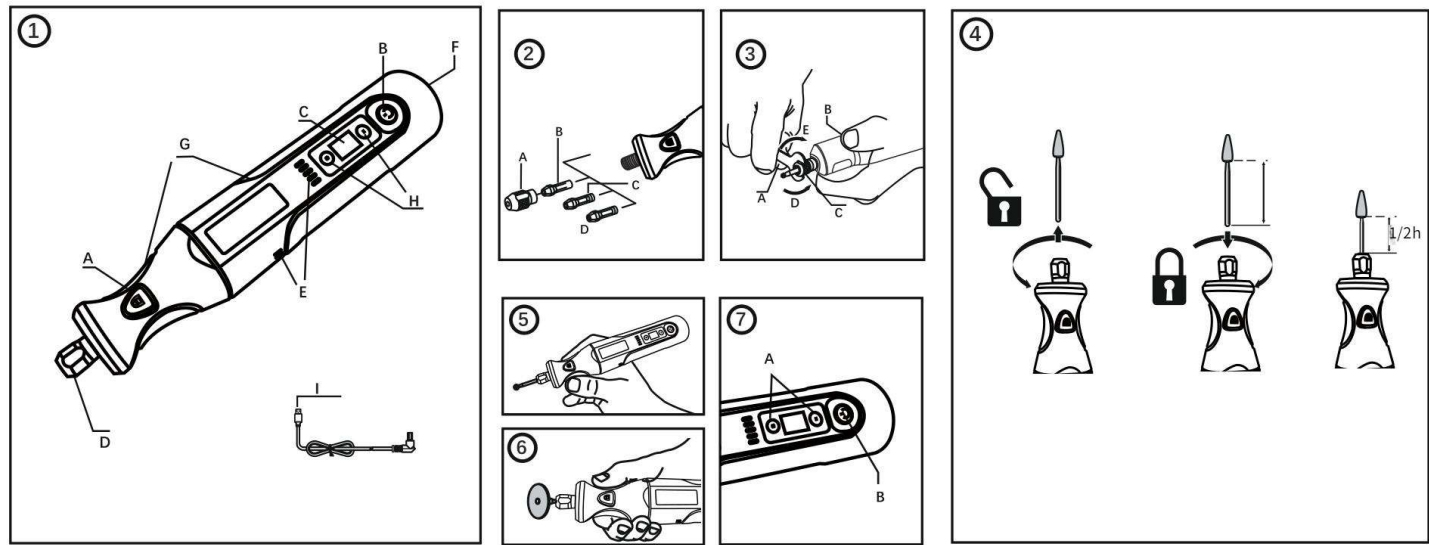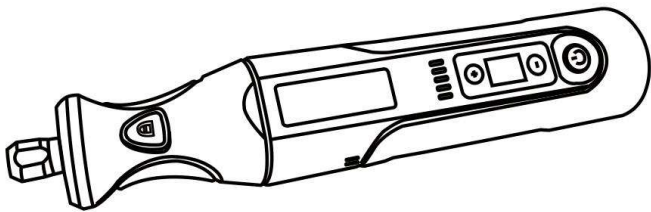

- A Botón de bloqueo del eje
- B Tecla de encendido/apagado (mantenga presionada para mostrar el nivel de la batería)
- C Pantalla de visualización de la velocidad y el nivel de la batería
- D Tuerca de collar
- E Aberturas de ventilación
- F Terminales de carga
- G Zona de agarre cónica con agarre suave
- H Botón de control de velocidad
- I Cable de carga

⚠ WARNING

NO TRABAJAR CON
MATERIALES QUE CONTIENEN
AMIANTO (EL AMIANTO SE CONSIDERA
CARCINOGENICO).

NOTAS DE CARGA IMPORTANTES



- El cargador fue diseñado para cargar rápidamente el batería sólo cuando la temperatura de la batería esté entre 32°F (0°C) y 113°F (45°C). Si la batería está demasiado caliente o demasiado fría, el El cargador no cargará rápidamente la batería. (Esto puede suceder si la batería está caliente debido al uso intensivo). Cuando la temperatura de la batería vuelve a estar entre 32°F (0°C) y 113°F (45 °C), el cargador comenzará a cargarse automáticamente.
- Una caída sustancial en el tiempo de operación por carga puede significar que la batería está llegando al final de su vida útil y debe ser reemplazada.
- Recuerda desconectar el cargador durante el almacenamiento. período.
- Si la herramienta no se carga correctamente:

⚠ WARNING

TOMAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN
AL TRABAJAR. LATA DE POLVO
DESARROLLAR QUE ES DAÑINO PARA LA SALUD.
COMBUSTIBLE O EXPLOSIVO (ALGUNOS POLVO SON
No fuerce la herramienta eléctrica. Utilizar el herramienta eléctrica adecuada para su aplicación.
La herramienta eléctrica adecuada hará el trabajo mejor y más seguro al ritmo para el que fue diseñado.
No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor No lo enciende ni lo apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe repararse. Desconectar el enchufe de la corriente
antes de realizar cualquier ajuste o extracción de accesorios o aditamentos. ajustes, cambio de accesorios o almacenamiento de herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la herramienta eléctrica. Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones la operen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.

コードレス グラインダー

タイプ:TY-CM02
電圧: 7.4V 直流
バッテリー:1100mAh
回転速度: 5000～25000RPM
充電時間:2-3時間

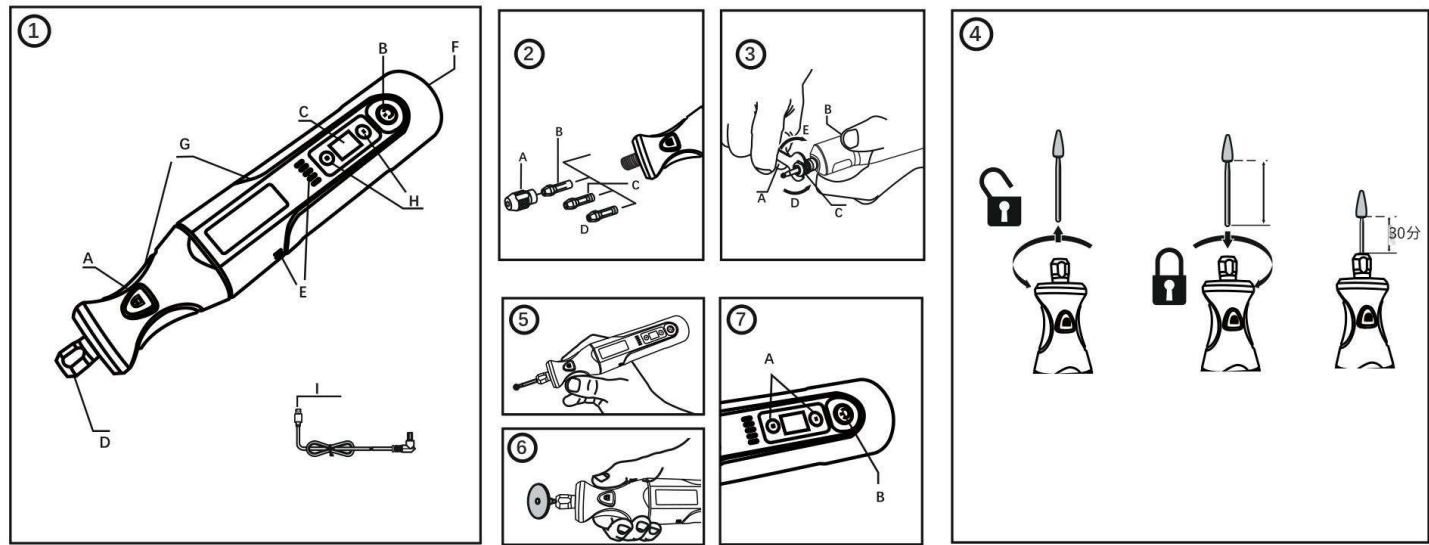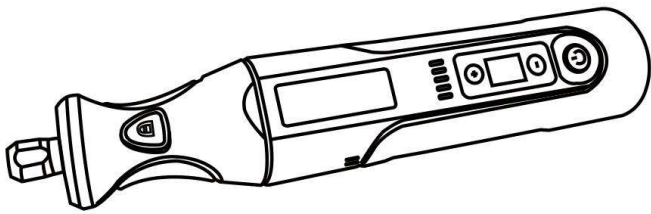

- A シャフトロックボタン
- B オン/オフキー（長押しでバッテリー残量を表示）
- C 速度ギア表示とバッテリーレベル表示
- D コレットナット
- E 換気口
- F 充電端子
- G ソフトグリップを備えたテーパードグリップゾーン
- H 速度制御ボタン
- I 充電ケーブル

⚠ WARNING

一緒に作業しないでください

含有物質

アスベスト (アスベストは考慮されています)
発がん性あり)。

充電に関する重要な注意事項

- 充電器は急速充電するように設計されています。
バッテリー温度が 32°F (0°C)
～ 113°F
(45°C) の場合にのみ使用できます。バッテリーパックが熱すぎたり冷たすぎたりすると、

充電器はバッテリーを急速充電しません。(これは、バッテリーパックが頻繁に使用して高温になっている場合に発生する可能性があります)。バッテリー温度が 32°F (0°C) ～ 113°F の間に保ったとき

(45°C)、充電器は自動的に充電を開始します。

運転時間の大幅な減少

充電が完了すると、バッテリー
パックの寿命が近づいているため、交換する必要がある可能性があります。

保管中は充電器を抜いておくことを忘れないでください。
期間。

4. ツールが正しく充電されない場合:

⚠ WARNING

保護措置を講じてください

仕事中。ダスト缶

健康に悪影響を及ぼすものを発展させる。

可燃性または爆発性（粉塵が発生する場合があります）

電動工具を無理に動かさないでください。使用
アプリケーションに適した電動工具を選択してください。

適切な電動工具が作業を行います
設計された速度でより良く、より安全に。

スイッチがオンになっている場合は電動工具を使用しないでください。
スイッチで操作できない電動工具は危険であり、修理が必要です。

電源からプラグを抜きます

電源工具の電源と/またはバッテリーパックを取り外してから作業してください。

調整、付属品の変更、または
電動工具の保管。このような予防的安全対策により、電動工具が誤って始動するリスクが軽減されます。

使用していない電動工具は子供の手の届かない場所に保管し、電動工具やこれらの説明に準拠していない人に電動工具を操作させないでください。電動工具は訓練を受けていないユーザーが手にすると危険です。

BEZDRÁTOVÝ BRUSKA



TYP:TY-CM02

NAPĚTÍ: 7.4 V DC

BATERIE: 1100 mAh

RYCHLOST: 5000~25000 ot./min

DOBA NABÍJENÍ: 2-3 hodiny

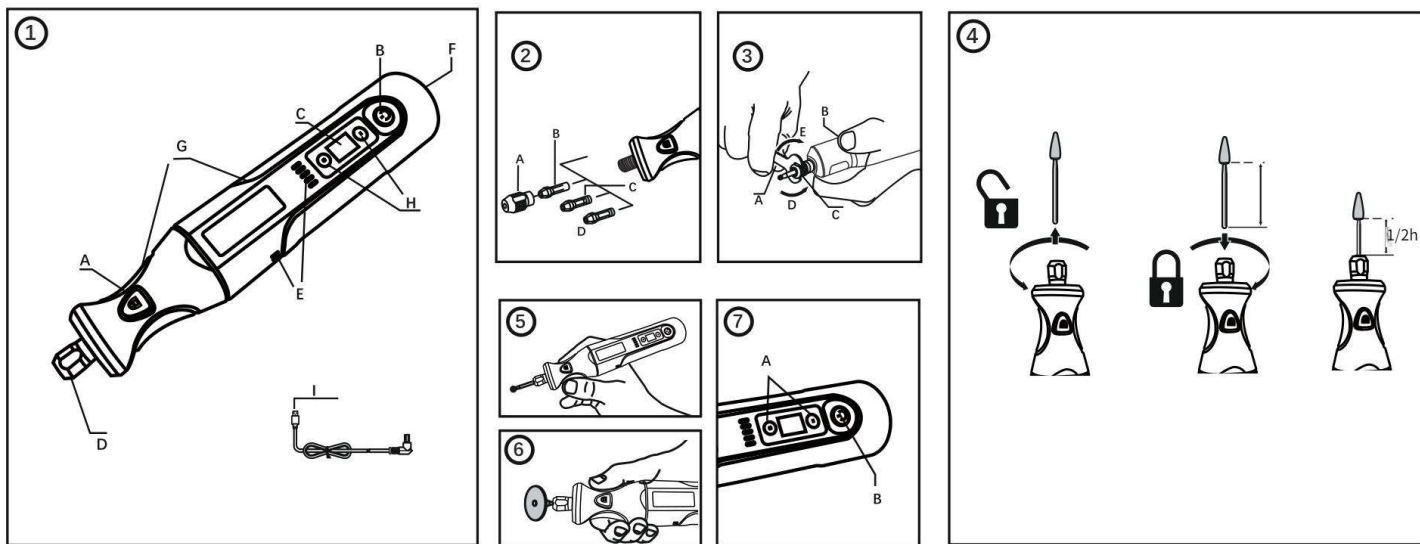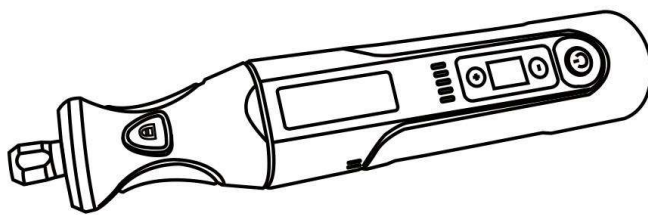

- A Tlačítko zámku hrdele
B Tlačítko zapnutí/vypnutí (dlouhé stisknutí zobrazí úroveň nabití baterie)
C Displej rychlostního stupně a displej stavu baterie
D Stahovací matice
E Ventilací otvory
F Nabíjecí stanice
G Zúžená zóna úchopu s měkkým úchopem
H Tlačítko ovládání rychlosti
I Nabíjecí kabel

⚠ WARNING

PRIJMĚTE OCHRANNÁ OPATŘENÍ

PŘI PRÁCI. PRACH MŮŽE

VYVÍJET NĚCO, CO JE SKODLIVÉ PRO ZDRAVÍ.

HORKAVÉ NEBO VÝBUSNÉ (NĚKTERÉ PRACHY JSOU

Nenutíte silový nástroj. Použijte správné elektrické nářadí pro vaši aplikaci.

Správný nástroj udělá práci lepší a bezpečnější v poměru, pro který byl navržen. Nepoužívejte elektrický nástroj, pokud je spínacový. Nezapíná a nevypíná se. Jakýkoli elektrický nástroj, který nelze ovládat spínacem, je nebezpečný a musí být opraven. Odpojte zástrčku ze zásuvky

zdroj a/nebo bateriový blok z elektrického nářadí před provedením jakýchkoli úprav, výměna doplňků nebo Skladování elektrického nářadí. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí. Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou obeznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby s elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nesklepených uživatelů nebezpečné.

⚠ WARNING

NEPRACUJ S

MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ

AZBEST (AZBEST SE POVÁŽUJE

KARCINOGENNÍ)

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY K NABÍJENÍ

1. Nabíječka byla navržena pro rychlé nabíjení
Baterii lze nabíjet pouze tehdy, když je teplota baterie mezi 0 °C a 45 °C. Pokud je akumulátorový blok příliš horký nebo příliš studený,
Nabíječka nenabíjí baterii rychlým nabíjením. (To se může stát, pokud je baterie horká z intenzivního používání). Když se teplota baterie vrátí do rozmezí 0 °C až 45 °C (45 °C), nabíječka se automaticky spustí.
2. Podstatný pokles provozního času na
Nabíjení může znamenat, že baterie se blíží ke konci své životnosti a je třeba ji vyměnit.
3. Nezapomeňte během skladování odpojit nabíječku.
doba.
4. Pokud nástroj není správně nabitý:

BEZPRZEWODOWY SZLIFIERKA



TYP:TY-CM02

NAPIĘCIE: 7.4V DC

BATERIA: 1100 mAh

PRĘDKOŚĆ: 5000~25000 obr./min

CZAS ŁADOWANIA: 2-3 godziny

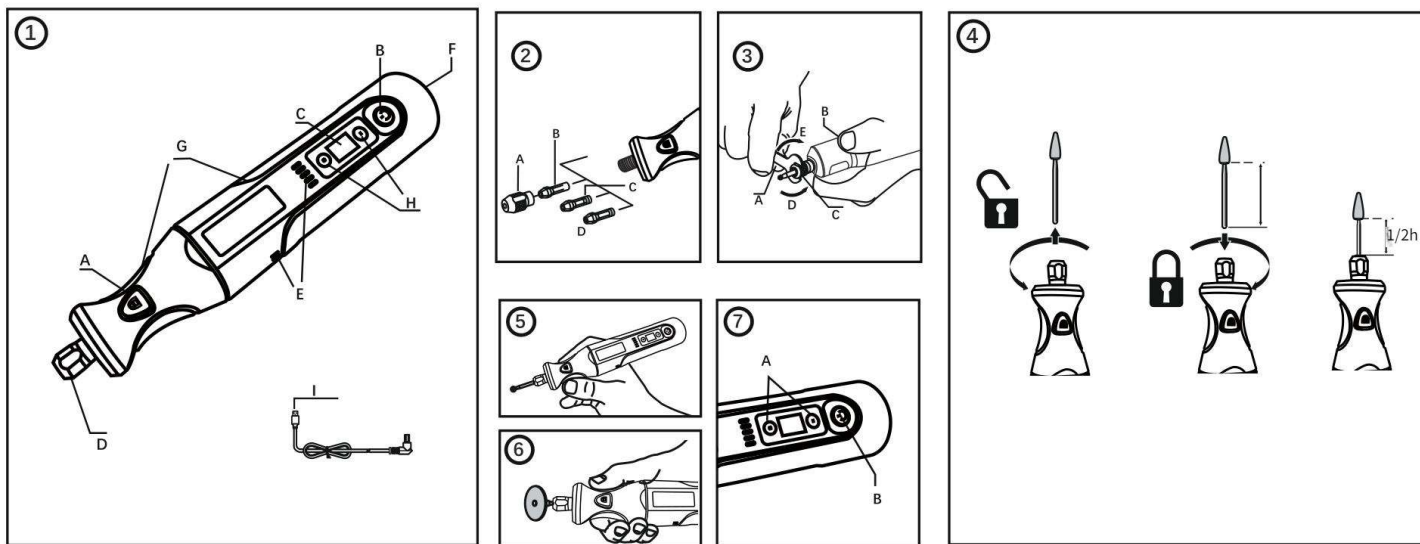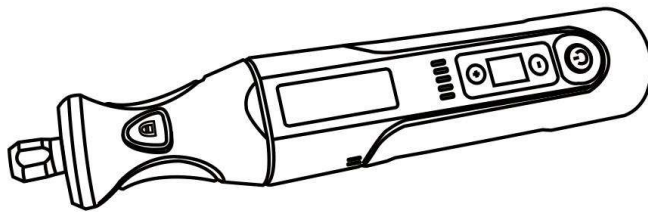

- A Przycisk blokady wału
B Klawisz włącz/wyłącz (długie naciśnięcie wyświetla poziom naładowania baterii)
C Wyświetlacz biegów i poziom naładowania baterii
D Nakrętka zaciskowa
E Otwory wentylacyjne
F Stacje ładowania
G Zwężona strefa chwytu z miękkim uchwytem
H Przycisk kontroli prędkości
I Kabel do ładowania



WARNING

ZADBAJ O ŚRODKI OCHRONNE

PODCZAS PRACY. KURZ MOŻE

ROZWÓJ, KTÓRY JEST SZKODLIWY DLA ZDROWIA.

PALNE LUB WYBUCHOWE (NIEKTÓRE PYŁY SĄ

Nie zmuszaj narzędzia elektrycznego. Użyj właściwe elektronarzędzie do Twojego zastosowania.

Odpowiednie narzędzie elektryczne wykona pracę lepszy i bezpieczniejszy w tempie, dla którego został zaprojektowany. Nie używaj narzędzia elektrycznego, jeśli przełącznik Nie włącza się i nie wyłącza. Każde narzędzie elektryczne, którego nie można kontrolować za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i wymaga naprawy. Odłącz wtyczkę od zasilania

źródła i/lub akumulatora z narzędzia elektrycznego przed przystąpieniem do jakichkolwiek dostosowania, zmiana akcesoriów lub Przechowywanie narzędzi elektrycznych. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia elektrycznego. Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie pozwalac osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją obsługi elektronarzędzia. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.



WARNING

NIE PRACUJ Z

MATERIAŁY ZAWIERAJĄCE

AZBEST (AZBEST JEST UZNANY



RAKOTWÓRCZY

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁADOWANIA

- Ładowarka została zaprojektowana do szybkiego ładowania Bateria działa tylko, gdy temperatura baterii wynosi od 0°C do 45°C. Jeśli bateria jest zbyt gorąca lub zbyt zimna, to ładowarka nie ładuje baterii szybko. (Może się to zdarzyć, jeśli bateria jest gorąca z powodu intensywnego użytkowania). Gdy temperatura baterii powróci do zakresu od 0°C do 45°C (45°C), ładowarka automatycznie rozpocznie ładowanie.
- Znaczny spadek czasu pracy na ładowanie może oznaczać, że bateria zbliża się do końca swojego życia i należy ją wymienić.
- Pamiętaj o odłączeniu ładowarki podczas przechowywania okres.
- Jeśli narzędzie nie ładuje się prawidłowo:

DRAADLOOS SLIJPER

TYPE:TY-CM02
VOLT: 7.4V gelijkstroom
BATERIJ: 1100mAh
SNELHEID: 5000~25000RPM
Oplaadtijd: 2-3 uur

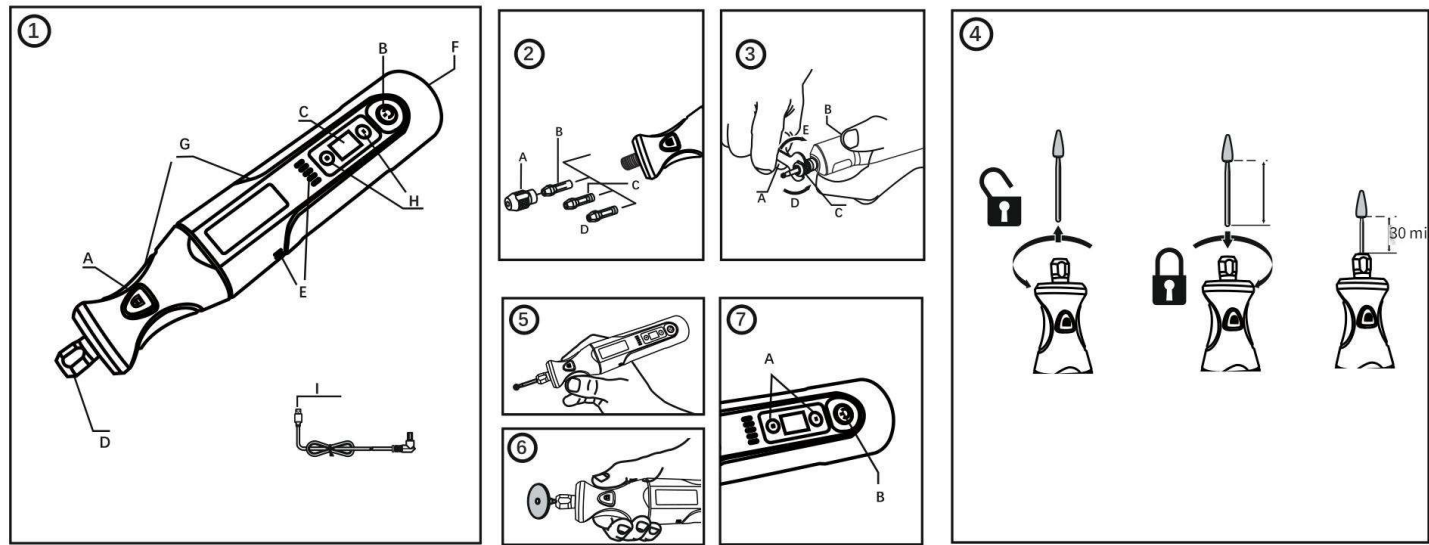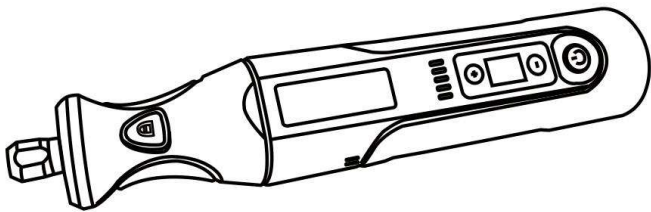

- A Shaft vergrendelknop
- B Aan/Uit-knop (lang indrukken om het batterijniveau weer te geven)
- C Versnellingindicator en batterijstatusweergave
- D Klemmoer
- E Ventilatieopeningen
- F Oplaadpunten
- G Verloop gripzone met zachte grip
- H Snelheidsregelknop
- I Oplaadkabel

⚠ WARNING

WERK NIET SAMEN MET
Materialen die bevatten
ASBESTOS (ASBESTOS WORDT BESCHOUWD
KANKERVERWEKKEND).

BELANGRIJKE OPLADEN AANTEKENINGEN



- De oplader is ontworpen om snel op te laden.
de batterij alleen wanneer de batterijtemperatuur tussen 32°F
(0°C) en 113°F (45°C) ligt. Als de batterijpack
te heet of te koud is, de
- De oplader zal de batterij niet snel opladen.
Dit kan gebeuren als de batterij warm is
door intensief gebruik. Wanneer de temperatuur van de
batterij weer tussen de 0°C en 45°C ligt.
(45°C), zal de oplader
automatisch beginnen met opladen.
Een aanzienlijke daling van de operationele tijd per
Een melding dat de batterij
bijna zijn levensduur heeft bereikt
en vervangen moet worden.
Vergeet niet de oplader los te koppelen tijdens opslag.
periode.
4. Als het gereedschap niet goed oplaadt:

⚠ WARNING

- Neem beschermende maatregelen
Bij het werken kan er stof ontstaan.
Ontwikkelen dat schadelijk is voor de gezondheid.
Brandbaar of explosief (sommige stoffen zijn dat)
Dwing het elektrisch gereedschap niet. Gebruik de
juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing.
Het juiste elektrisch gereedschap zal de klus klaren.
beter en veiliger in het
tempo waarvoor het is ontworpen.
Gebruik de elektrische gereedschap niet als de schakelaar
Het schakelen van de stroom aan en uit werkt
niet. Elke elektrische tool die niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.
Koppel de stekker van de stroom los.
- de bron en/of het accupakket uit
het elektrische gereedschap halen voordat u
aanpassingen, het veranderen van accessoires, of
Het opbergen van elektrisch gereedschap. Dergelijke
preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrisch gereedschap per ongeluk wordt gestart
buiten het bereik van kinderen en laat
personen die niet bekend zijn met het
elektrisch gereedschap of deze instructies het elektrisch
gereedschap niet bedienen. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk
in de handen van ongetrainde gebruikers.

TRADDLÖS KVARN

TYP:TY-CM02
VOLT: 7.4V likström
Batteri: 1100 mAh
HASTIGHET: 5000~25000 varv per minut
Laddningstid: 2-3 timmar

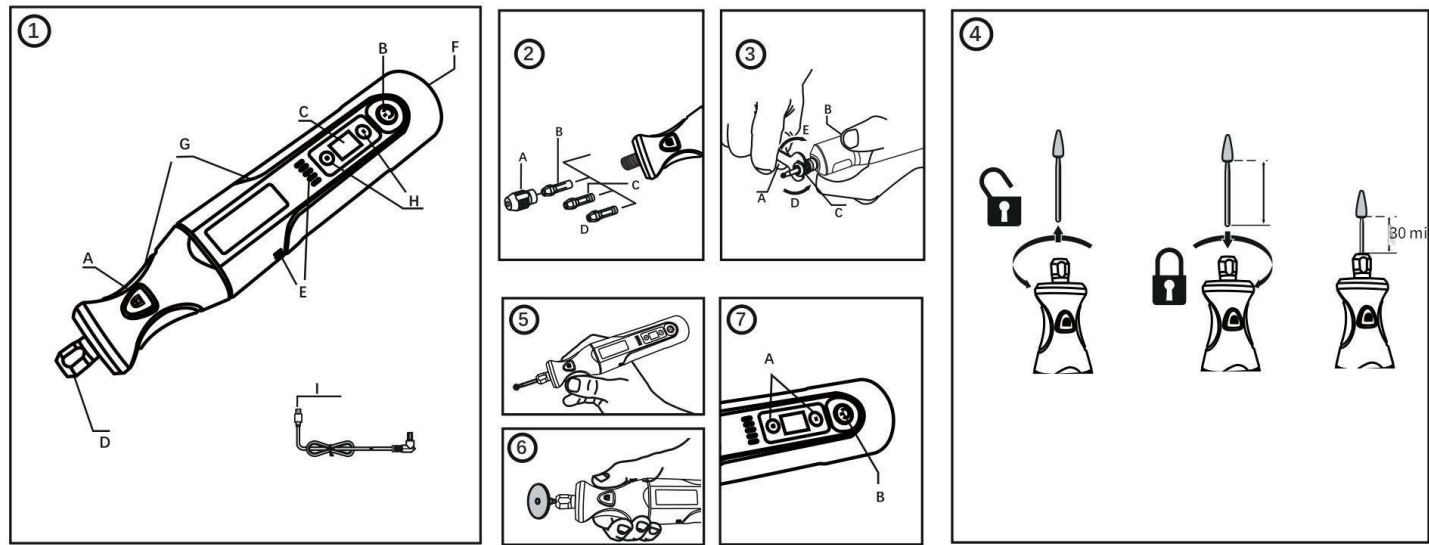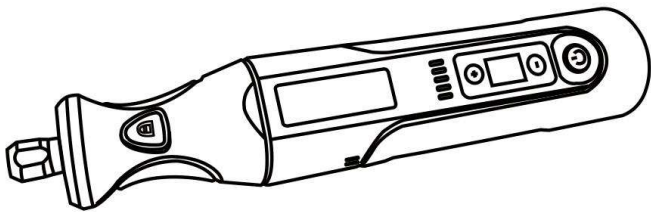

- A Axellåsningssknapp
- B Strömbrytare (håll ned för att visa batterinivå)
- C Visning av växelläge och batterinivå
- D Klämring
- E Ventilationsöppningar
- F Laddningsstationer
- G Avsmalnande greppområde med mjukt grepp
- H Hastighetskontrollknapp
- I Laddningskabel

⚠ WARNING

Arbeta inte med
Material som innehåller
Asbest (asbest anses vara
Cancerframkallande.

Viktiga laddningsnoteringar

Laddaren var utformad för att snabbbladda
batteriet får endast användas när batteritemperaturen ligger mellan
32°F (0°C) och 113°F (45°C). Om batteripaketet
är för varmt eller för kallt, så

Laddaren kommer inte att snabbbladda batteriet. (Detta
kan hända om batteripaketet är varmt på
grund av intensiv användning). När batteriets temperatur
återgår till mellan 0°C och 45°C
(45°C), kommer laddaren automatiskt
att börja ladda.

En betydande minskning av driftstiden per
Laddning kan innebära att batteripaketet
närmar sig slutet av sin
livslängd och bör bytas ut.
Kom ihåg att koppla ur laddaren under förvaring
period.

4. Om verktyget inte laddas korrekt:

⚠ WARNING

Vidta skyddsåtgärder
När man arbetar. Damm kan
Utveckla något som är skadligt för ens hälsa.
Brännbara eller explosiva (vissa damm är)
Tvinga inte elverktyget. Använd det
rätt elverktyg för din applikation.

Det rätta elverktyget kommer att klara av jobbet.
bättre och säkrare i den
takt den designades för.
Använd inte elverktyget om strömbrytaren
Den slår inte på och av. Alla
elverktyg som inte kan styras med
strömbrytaren är farliga och måste repareras.
Koppla ur kontakten från strömmen

Källa och/eller batteri från elverktyget
innan du gör några
justeringar, byte av tillbehör, eller
förvaring av elverktyg. Sådana förebyggande
säkerhetsåtgärder minskar risken för att
elverktyget startas av misstag.
Förvara inaktiva elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte
personer som inte är bekanta
med elverktyget eller dessa instruktioner
använda elverktyget. Elverktyg är farliga
i händerna på utbildade användare.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΥΛΟΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ: TY-CM02

ΕΙΣΟΔΟΣ: 7.4V DC

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 1100MAh

ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 5000~25000 σ.α.λ.

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 2-3 ώρες

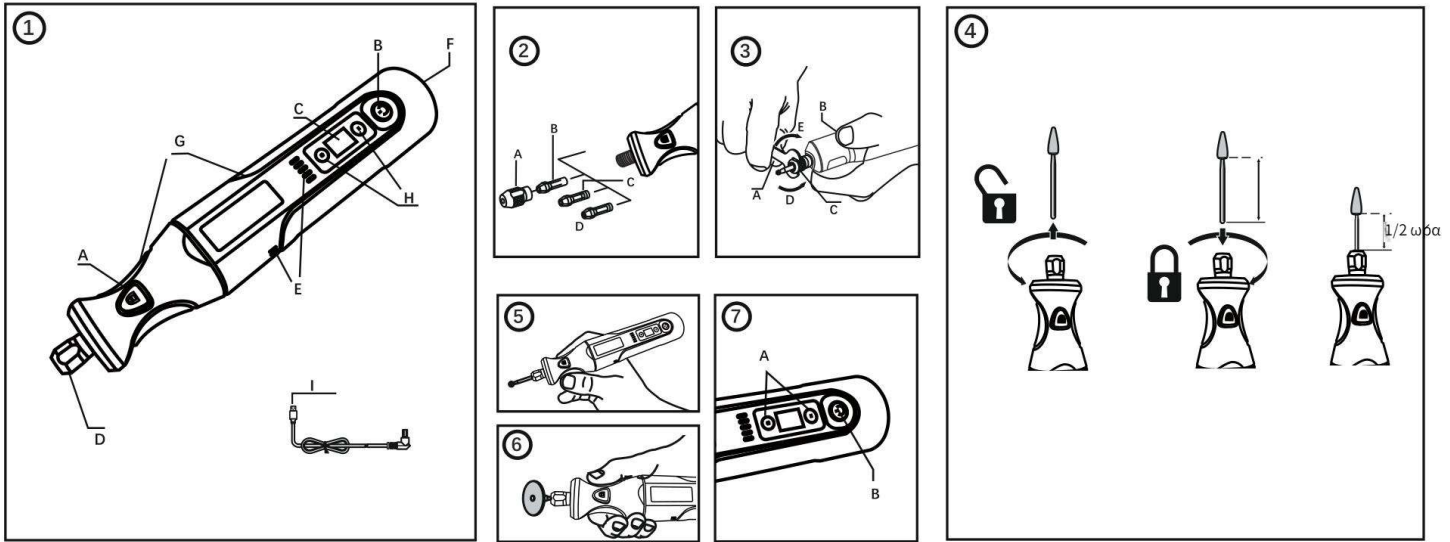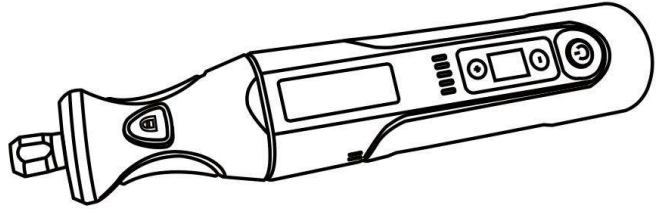

- A Κουμπι κλειδώματος αξονα
B Πληκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (παταταμένο πατήμα για εμφάνιση της σταθμης της μπαταρίας)
C Εμφάνιση ταχύτητας και ένδειξη σταθμης μπαταρίας
D Κολε άκαρυδι
E Ανοιγματα εξαερισμου
F Σταθμοι φόρτισης
G Ζώνη λαβής με κωνικο σχήμα και μαλακη ύφη
H Κουμπι έλεγχου ταχύτητας
I Καλωδιο φόρτισης

⚠ WARNING

ΜΗΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΜΕ

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

ΑΣΒΕΣΤΟΣ (Ο ΑΣΒΕΣΤΟΣ θεωρείται
ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ

- Ο φορτιστής σχεδιάστηκε για γρήγορη φόρτιση του Μπαταριά μόνο όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι μεταξύ 32°F (0°C) και 113°F (45°C). Εάν η μπαταρία είναι πολύ ζεστή ή πολύ κρύα, το Ο φορτιστής δεν θα φορτίσει γρήγορα την μπαταρία. (Αυτο μπορεί να συμβεί εάν η μπαταρία είναι ζεστή από βαριά χρήση). Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας επιστρέφει μεταξύ 32°F (0°C) και 113°F (45°C), ο φορτιστής θα αρχίσει αυτομάτα τη φόρτιση.
- Σημαντική μείωση του χρόνου λειτουργίας ανα
Η χρέωση μπορεί να σημαίνει ότι η μπαταρία πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής της και θα πρέπει να αντικατασταθεί.
- Να θυμάστε να αποσυνδέετε τον φορτιστή κατά την αποθήκευση. τελεία.
- Εάν το εργαλείο δεν φορτίζει σωστά.

⚠ WARNING

ΛΑΒΕΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΟΤΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ. Η ΣΚΟΝΗ ΜΠΟΡΕΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

ΕΥΦΛΕΚΤΟ Η ΞΕΚΡΗΚΤΙΚΟ (ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ

Μην πιεζετε το ηλεκτρικο εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το σωστο ηλεκτρικο εργαλείο για την εφαρμογη σας.



Το σωστο ήλεκτρικο εργαλείο θα κάνει τη δουλειά καλύτερα και ασφαλέστερα με τον ρυθμο για τον οποίο σχεδιασθηκε.

Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικο εργαλείο εάν ο διακοπτης Δεν το ενεργοποιει και δεν το απενεργοποιει. Οποιοδηποτε ηλεκτρικο εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθει με το διακοπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστει. Αποσυνδεότε το βυσμα απο την πριζα

πηγή και/ή τη συστοιχία μπαταριών απο
το ηλεκτρικο εργαλείο πριν κάνετε οποιοσδηποτε προσαρμογες, αλλαγη εξαρτηματων η
Αποθηκευση ηλεκτρικων εργαλειων. Αυτα τα προληπτικα μέτρα ασφαλειας μειωνουν τον κινδυνο τυχαίας εκκίνησης του ηλεκτρικου εργαλειου. Αποθηκευστε τα αδρανη ηλεκτρικα εργαλεία μακρια απο παιδιά και μην επιτρεψετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμενα με το ηλεκτρικο εργαλείο η αυτες τις οδηγίες να χειριζονται το ηλεκτρικο εργαλείο. Τα ηλεκτρικα εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια ανεκπαιδευτων χρηστων.

Trådløs KVÆRN

TYPE:TY-CM02
VOLT: 7.4V DC
BATTERI:1100MAh
HÅNDSÆTNING: 5000~25000 OMD/MIN
OPLADNINGSTID: 2-3 timer

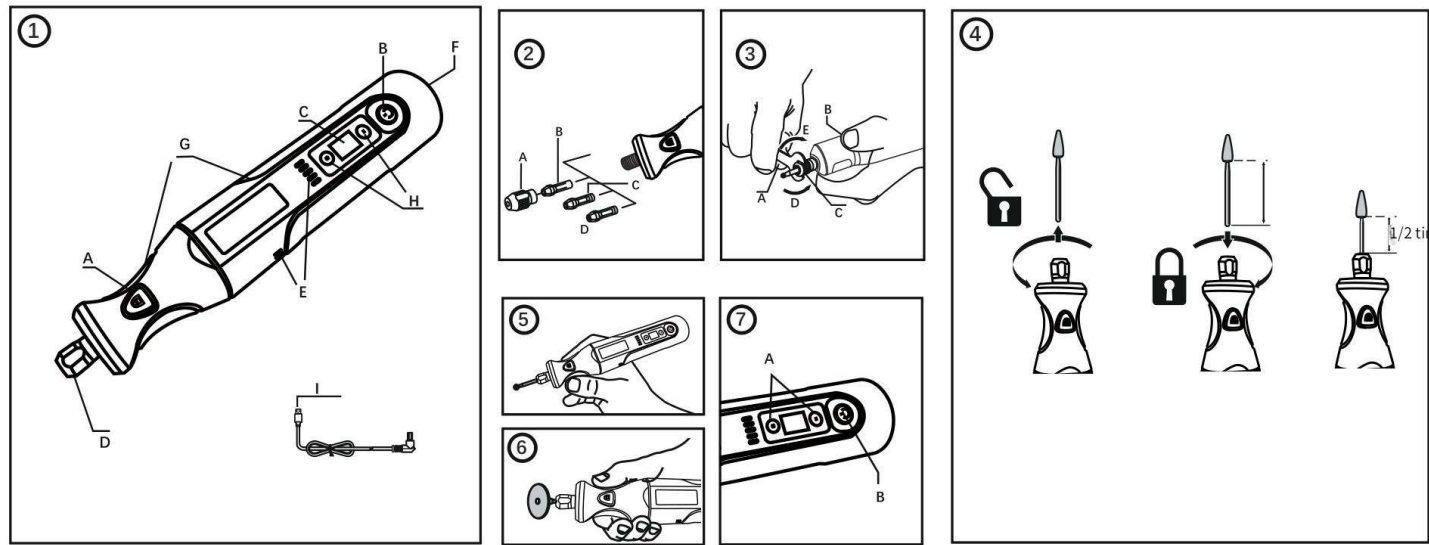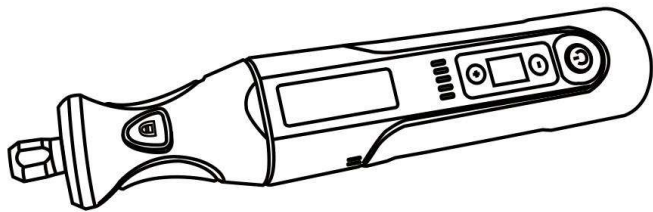

- A Aksellås-knap
- B Tænd/sluk-knap (langt tryk for at vise batteriniveau)
- C Visning af gear og batteriniveau
- D Spændemøtrik
- E Ventilationsåbninger
- F Opladningsterminaler
- G Konisk grebszone med blødt greb
- H Hastighedskontrolknap
- I Ladekabel

⚠ WARNING

ARBEJD IKKE MED
MATERIALER DER INDEHOLDER
ASBEST (ASBEST BETRAGTES SOM
KRÆFTFREMKALLELENDE)

VIGTIGE OPLADNINGSNOTER

1. Opladeren blev designet til at hurtigoplade
Batteri kun når batteritemperaturen er mellem
0°C og 45°C. Hvis batteripakken er
for varm eller for kold, vil

Opladeren vil ikke hurtigoplade batteriet. (Dette kan
ske, hvis batteriet er varmt efter kraftig
brug). Når batteriets temperatur er mellem
0°C og 45°C, vil hurtigopladning genoptages.
(45°C), vil opladeren automatisk
begynde at oplade.

2. Et betydeligt fald i driftstid pr.
Batteriet kan være ved
at være udtjent
og bør udskiftes.
3. Husk at fjerne opladeren under opbevaring.
4. Hvis værktøjet ikke oplades korrekt:

⚠ WARNING



TRÆF FORHOLDSREGLER
NÅR DU ARBEJDER. STØV KAN
UDVIKLING, DER ER SKADELIG FOR SUNDHEDEN.
BRÆNDBART ELLER EKSPLOSIVT (NOGLE STØV ER
Brug ikke elværktøjet med magt. Brug det
Det rigtige elværktøj til din applikation.

Det rigtige elværktøj vil gøre arbejdet
bedre og sikrere i den hastighed,
som den blev designet til.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen
tænder og slukker den ikke. Ethvert
elværktøj, der ikke kan styres med
afbryderen, er farligt og skal repareres.
Frakobl stik fra stikkontakten

kilden og/eller batteriet fra elværktøjet,
før du foretager nogen
justeringer, skift af tilbehør eller
Opbevaring af elværktøj. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for
utilsigtet start af elværktøjet.
Opbevar ubrugte elværktøjer utilgængeligt for
børn, og lad ikke personer,
der ikke er fortrolige med
elværktøjet eller disse instruktioner, betjene
elværktøjet. Elværktøj er farligt i
hænderne på utrænede brugere.

VEZETÉK NÉLKÜLI DARÁLÓ

TÍPUS:TY-CM02
BEMENET: 7.4V DC
Akkumulátor: 1100 mAh
Sebesség: 5000~25000 RPM
TÖLTÉSI IDŐ: 2-3 óra

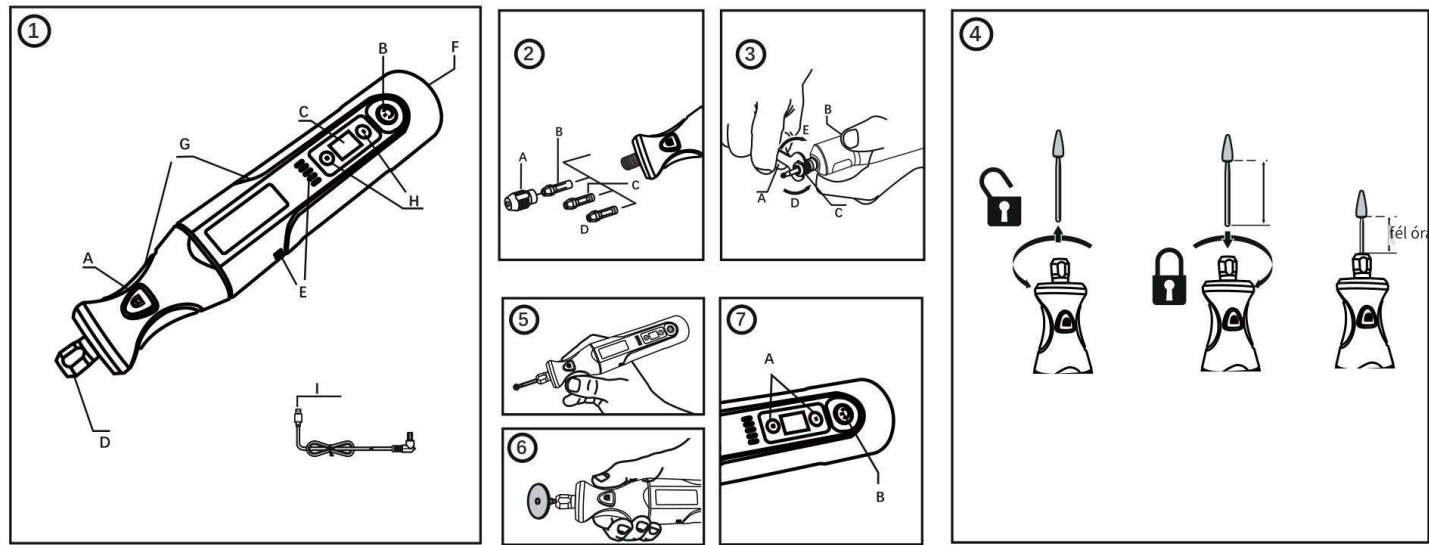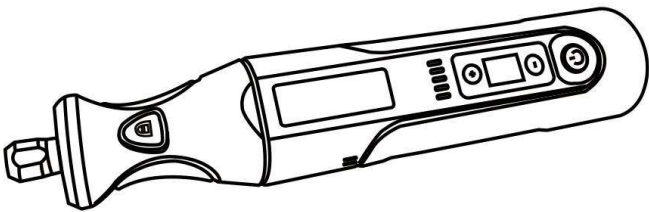

- A Tengelyzár gomb
- B Be/Ki gomb (hosszú megnyomás az akkumulátor szintjének megjelenítéséhez)
- C Sebességfokozat-kijelző és akkumulátor-szint kijelző
- D Collet anya
- E Szellőzőnyílások
- F Töltőterminálok
- G Lágymarkolattal ellátott kúpos markolatrész
- H Sebesség szabályozó gomb
- I Töltő kábel



NE DOLGOZZON VELÜK
TARTALMAZÓ ANYAGOK
AZBESZT (AZ AZBESZTET KÁROSNAK TEKINTIK)
rákkeltő

FONTOS TÖLTÉSI MEGJEGYZÉSEK

- A töltőt úgy tervezték, hogy gyorsan feltöltse a
Akkumulátor csak akkor, ha az akkumulátor hőmérséklete 32°F
(0°C) és 113°F (45°C) között van. Ha az
akkumulátorcsomag túl forró vagy túl hideg, a
A töltő nem fogja gyorsan tölteni az akkumulátort. (Ez
akkor fordulhat elő, ha az akkumulátorcsomag forró a nagy
igénybevételtől). Amikor az akkumulátor hőmérséklete 0°C (32°F) és 45°C
(113°F) közé esik vissza, a gyorsöltés automatikusan újraindul.
(45°C), a töltő automatikusan
elkezd a töltést.
- Jelentős csökkenés az üzemidőben
A töltés azt jelentheti, hogy
az akkumulátorcsomag élettartama véget ér,
és ki kell cserélni.
- Tárolás közben ne felejtse el kihúzni a töltőt.
pont.
- Ha a szerszám nem töltődik megfelelően:



TEGYEN VÉDEKEZŐ INTÉZKEDÉSEKET
MUNKAVÉGZÉS SORÁN A POR KÉPES
EGÉSZSÉGRE KÁROSÍTÓ FEJLESZTÉS.
GYÚLÉKONY VAGY ROBBANÓ (NÉHÁNY POR ROBBANÁSVESZÉLYES)
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. Használja a
Az alkalmazáshoz megfelelő elektromos szerszám.
A megfelelő elektromos szerszám elvégzi a munkát.
A tervezett sebességgel
jobban és biztonságosabban.
Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló
A kapcsolóval nem vezérelhető
elektromos szerszám veszélyes,
és javítani kell.
Húzza ki a dugót a konnektorból.
forrás és/vagy az akkumulátor
a szerszámból, mielőtt bármilyen
beállítások, tartozékok cseréje vagy
Az elektromos szerszámok tárolása. Az ilyen
megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az
elektromos szerszám véletlen beindításának kockázatát.
Tárolja a használaton kívüli elektromos szerszámokat
gyermekek elől elzárva, és ne engedje,
hogy olyan személyek használják az elektromos
szerszámot, akik nem ismerik a szerszámot
vagy ezeket az utasításokat. Az elektromos
szerszámok veszélyesek képzetlen felhasználók kezében.

KABELLOS SCHLEIFER



TYP:TY-CM02

Eingangsspannung: 7.4 V DC

BATTERIE: 1100 mAh

GESCHWINDIGKEIT: 5000~25000 U/min

Ladezeit: 2-3 Stunden

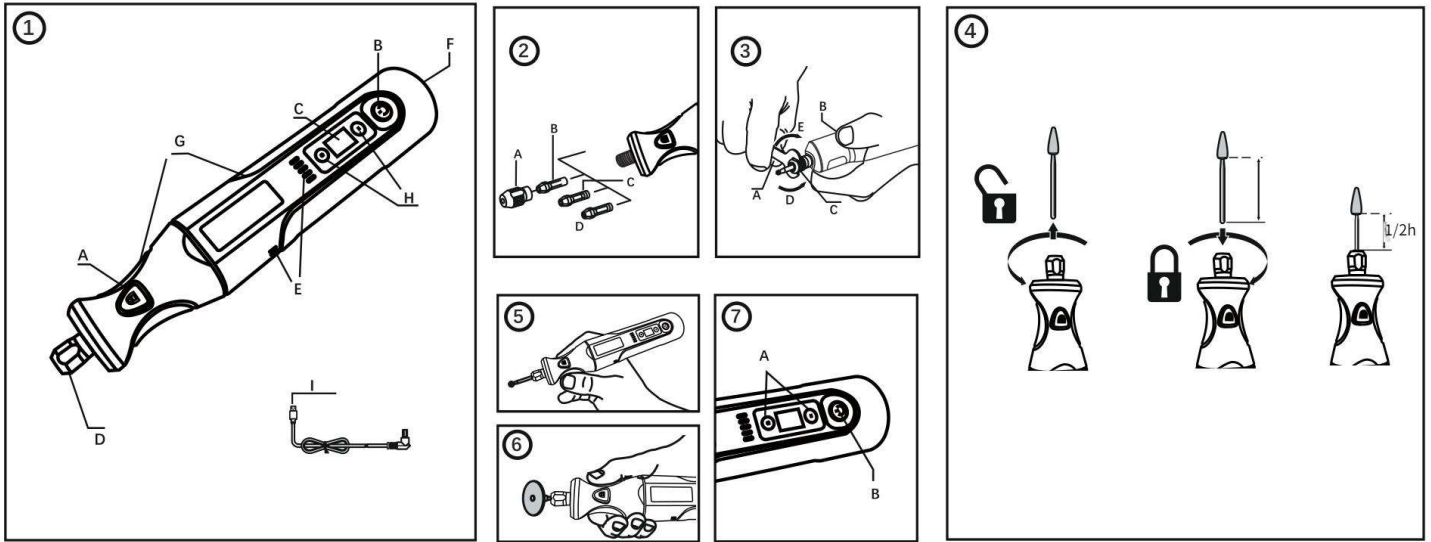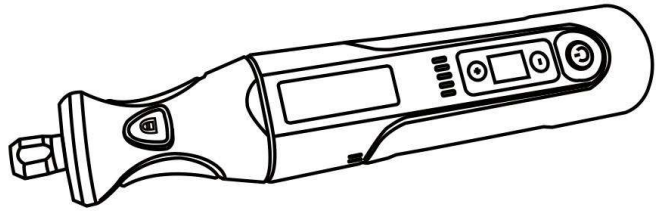

- A Schaftverriegelungsknopf
- B Ein-/Aus-Taste (langes Drücken, um den Batteriestand anzuzeigen)
- C Geschwindigkeitsanzeige und Batteriestandsanzeige
- D Spannzangenmutter
- E Belüftungsöffnungen
- F Ladeterminals
- G Konische Griffzone mit Softgrip
- H Geschwindigkeitskontrolltaste
- I Aufladekabel



WARNING

Ergreifen Sie Schutzmaßnahmen

BEIM ARBEITEN. Staubdose

ENTWICKELN, DAS GESUNDHEITSSCHÄDLICH IST.

BRENNBAR ODER EXPLOSIV (EINIGE SÄUBE SIND ES

Wenden Sie beim Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug keine Gewalt an. Benutzen Sie die
Finden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung.

Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Aufgabe
besser und sicherer bei der Geschwindigkeit,
für die es entwickelt wurde.

Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter ausgeschaltet ist
lässt sich nicht ein- und ausschalten. Jedes Elektrowerkzeug,
das sich nicht mit dem Schalter steuern
lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
Ziehen Sie den Stecker vom Stromnetz ab

Quelle und/oder den Akku vom
Elektrowerkzeug vor der Durchführung von
Anpassungen, Zubehörwechsel oder
Lagerung von Elektrowerkzeugen. Solche vorbeugenden
Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines
versehentlichen Startens des Elektrowerkzeugs.
Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite
von Kindern auf und erlauben Sie
nicht, dass Personen, die mit dem
Elektrowerkzeug oder dieser Anleitung nicht vertraut
sind, das Elektrowerkzeug bedienen. Elektrowerkzeuge sind
in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.



WARNING

ARBEITEN SIE NICHT MIT

MATERIALIEN ENTHALTEN



ASBEST (ASBEST WIRD BERÜCKSICHTIGT
Krebserregend).

WICHTIGE HINWEISE ZUM AUFLADEN

1. Das Ladegerät wurde zum schnellen Aufladen entwickelt
Batterie nur, wenn die Batterietemperatur zwischen 32°F (0°C)
und 113°F (45°C) liegt. Wenn der Akku zu
heiß oder zu kalt ist, wird der
Das Ladegerät lädt den Akku nicht schnell auf.
(Dies kann passieren, wenn der Akku durch starke
Beanspruchung heiß ist). Wenn die Batterietemperatur wieder zwischen
32 °F (0 °C) und 113 °F liegt
(45 °C) beginnt das Ladegerät
automatisch mit dem Ladevorgang.
2. Ein erheblicher Rückgang der Betriebszeit pro
Wenn der Akku fast vollständig aufgeladen
ist, nähert sich das Ende seiner
Lebensdauer und sollte ersetzt werden.
3. Denken Sie daran, das Ladegerät während der Lagerung ausstecken.
Zeitraum.
4. Wenn das Werkzeug nicht richtig aufgeladen wird:

SANS FIL BROYEUR

TYPE : TY-CM02
VOLT : 7.4 V CC
BATTERIE : 1100 mAh
VITESSE : 5000~25000 tr/min
TEMPS de CHARGE : 2-3 heures

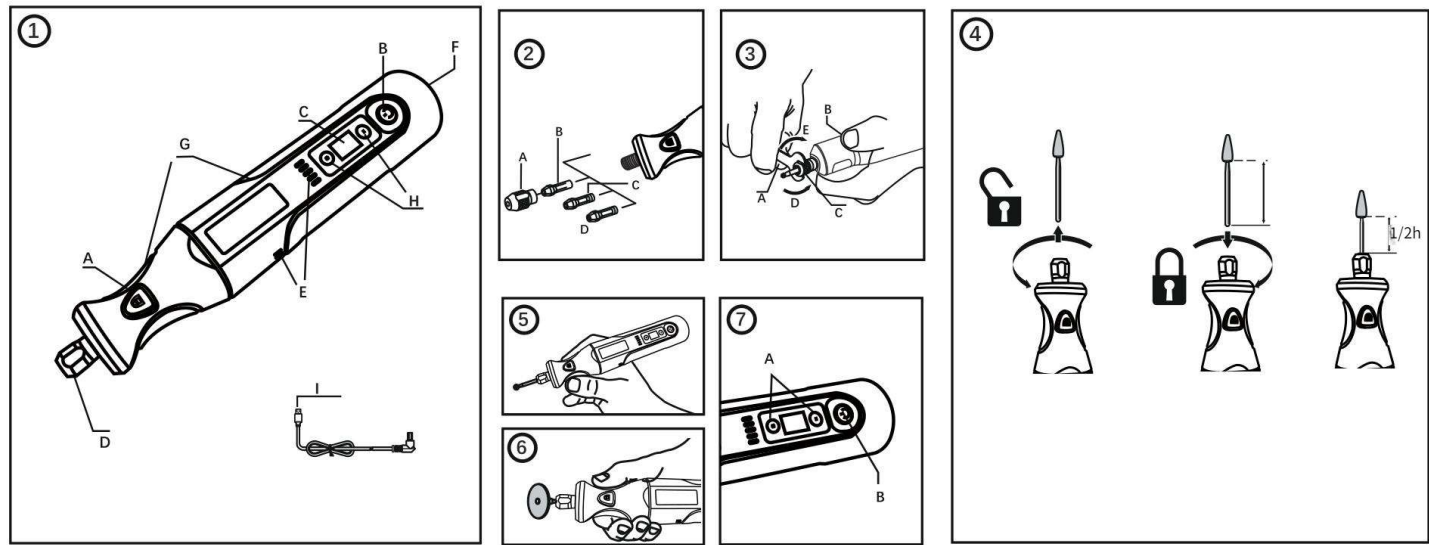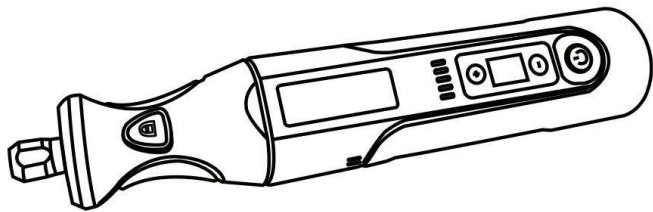

- A Bouton de verrouillage de l'arbre
- B Touche marche/arrêt (appuyer longuement pour afficher le niveau de la batterie)
- C Affichage de la vitesse et de l'état de la batterie
- D Écrou de serrage
- E Ouvertures d'aération
- F Bornes de recharge
- G Zone de préhension effilée avec grip souple
- H Bouton de contrôle de vitesse
- I Câble de charge

WARNING

NE TRAVAILLEZ PAS AVEC
MATÉRIAUX CONTENANT
AMIANTE (L'AMIANTE EST CONSIDÉRÉE
CANCÉROGÈNE).

REMARQUES IMPORTANTES SUR LA CHARGE

1. Le chargeur a été conçu pour charger rapidement le batterie uniquement lorsque la température de la batterie est comprise entre 32°F (0°C) et 113°F (45°C). Si la batterie est trop chaude ou trop froide, le chargeur ne chargera pas rapidement la batterie. (Cela peut se produire si la batterie est chaude suite à une utilisation intensive). Lorsque la température de la batterie revient entre 32°F (0°C) et 113°F (45°C), le chargeur commencera automatiquement à charger.
2. Une baisse substantielle du temps d'exploitation par une charge peut signifier que la batterie approche de la fin de sa durée de vie et doit être remplacée.
3. N'oubliez pas de débrancher le chargeur pendant le stockage période.
4. Si l'outil ne se charge pas correctement :

WARNING



PRENDRE DES MESURES de PROTECTION
QUAND VOUS TRAVAILLEZ. POUSSIÈRE
DÉVELOPPER CE QUI EST NOCIF POUR LA SANTÉ.
COMBUSTIBLE OU EXPLOSIF (CERTAINES POUSSIÈRES SONT
Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez le
outil électrique approprié pour votre application.

Le bon outil électrique fera le travail
meilleur et plus sûr au rythme
pour lequel il a été conçu.
N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur
ne l'allume et ne l'éteint pas. Tout outil
électrique qui ne peut pas être contrôlé avec
l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
Débranchez la fiche de l'alimentation

source et/ou la batterie de l'outil
électrique avant de procéder à toute
réglages, changement d'accessoires ou
stockage des outils électriques. de telles mesures
de sécurité préventives réduisent le risque
de démarrage accidentel de l'outil électrique.
Rangez les outils électriques inactifs hors de
portée des enfants et ne laissez pas
des personnes qui ne connaissent pas l'outil
électrique ou ces instructions utiliser l'outil
électrique. Les outils électriques sont dangereux
entre les mains d' utilisateurs non formés.

SENZA FILI MACININO

TIPO:TY-CM02
Tensione: 7.4V CC
BATTERIA: 1100mAh
VELOCITÀ: 5000~25000RPM
TEMPO DI RICARICA: 2-3 ore

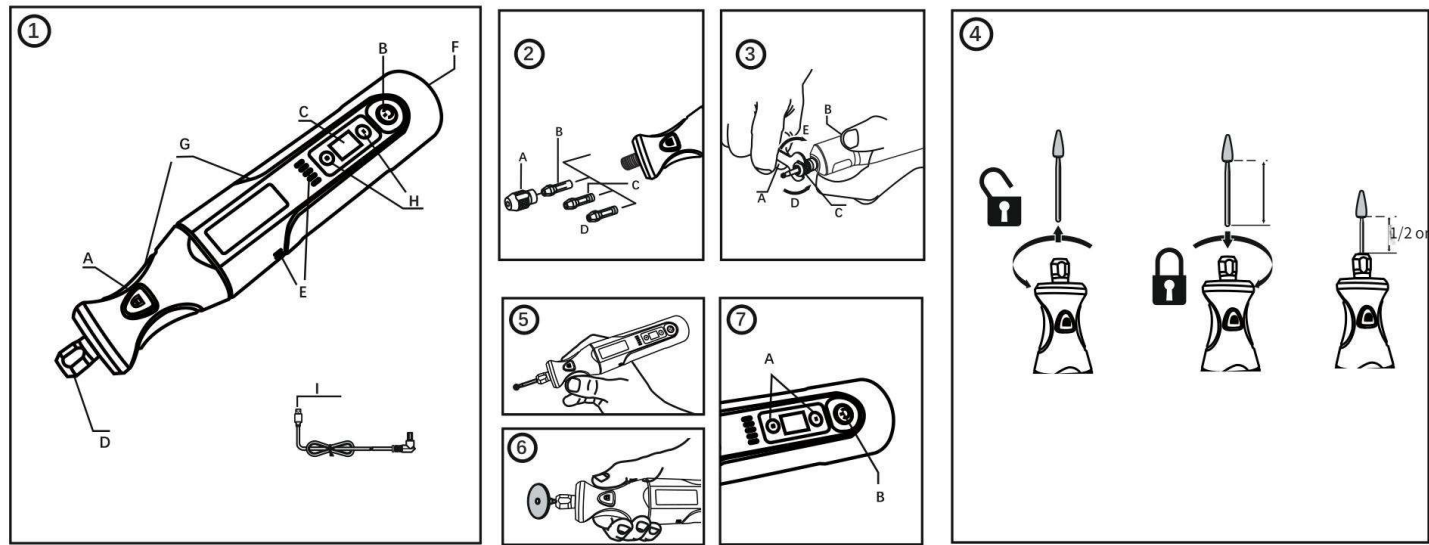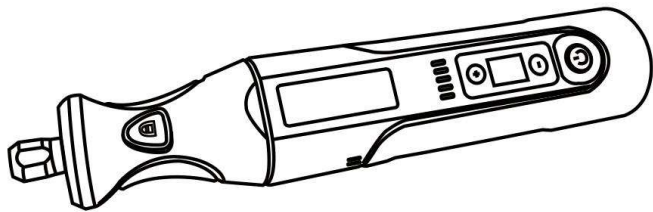

- A Pulsante di blocco dell'albero
- B Tasto di accensione/spegnimento (pressione prolungata per visualizzare il livello della batteria)
- C Indicatore della velocità e livello della batteria
- D Dado di pinza
- E Aperture di ventilazione
- F Terminali di ricarica
- G Zona di presa affusolata con impugnatura morbida
- H Pulsante di controllo della velocità
- I Cavo di ricarica

⚠ WARNING

NON LAVORARE CON
MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO (SI CONSIDERA AMIANTO
CANCEROGENE).

NOTE IMPORTANTI SULLA RICARICA

- Il caricabatterie è stato progettato per caricare rapidamente
batteria solo quando la temperatura della batteria è compresa
tra 32°F (0°C) e 113°F (45°C). Se la
batteria è troppo calda o troppo fredda, il
il caricabatterie non caricherà velocemente la batteria. (Ciò
può accadere se la batteria è calda a
causa dell'uso intenso). Quando la temperatura della
batteria ritorna tra 32°F (0°C) e 113°F
(45°C), il caricabatterie inizierà
automaticamente a caricarsi.
Una significativa riduzione del tempo di funzionamento per
la carica può significare che la batteria
è prossima al termine della sua
vita utile e deve essere sostituita.
Ricorda di scollegare il caricabatterie durante la conservazione
punto.
- Se lo strumento non si carica correttamente:

⚠ WARNING

PRENDERE MISURE DI PROTEZIONE
QUANDO LAVORO. LATTA DELLA POLVERE
Sviluppare qualcosa che è dannoso per la
salute
COMBUSTIBILE O ESPLOSIVO (ALCUNI POLVERI LO SONO)
Non forzare l'utensile elettrico. Usa il
elettroutensile corretto per la vostra applicazione.
L'utensile elettrico corretto farà il lavoro
migliore e più sicuro alla velocità
per la quale è stato progettato.
Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore
Non si accende e spegne. Qualsiasi attrezzo
elettrico che non può essere controllato con
l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
Scollegare la spina dalla corrente

sorgente e/o il pacco batteria dall'utensile
elettrico prima di eseguire qualsiasi
regolazioni, cambio di accessori o
riporre gli utensili elettrici. Tali misure
di sicurezza preventive riducono il
rischio di avvio accidentale dell'elettroutensile.
Conservare gli utensili elettrici inattivi fuori dalla
portata dei bambini e non consentire a
persone che non hanno familiarità con l'utensile
elettrico o con queste istruzioni di utilizzare
l'utensile elettrico. Gli utensili elettrici sono
pericolosi nelle mani di utenti inesperti.